

Sisukord


1	Lukusilindri paigaldamine	5
1.1	Pakendi sisu	5
1.2	Vajalikud tööriistad	5
1.3	Enne paigaldamist	6
1.4	Lukusilindri ja mooduli paigaldamine	6
1.5	Magneti sobitamine	7
1.6	Lukusilindri ja mooduli montaaž (valikuline)	7
2	ENTR™-i kirjeldus	9
2.1	ENTR™-i kirjeldus	9
2.2	Märgutuled	9
2.3	SISSE-VÄLJA-lüliti (ON/OFF)	10
2.3.1	ENTR™-i sisselülitamine	10
2.3.2	ENTR™-i väljalülitamine	10
2.3.3	Patarei madala pinge märguanne	10
2.4	Luku aktiveerimine	11
2.5	PIN-koodi vaikeväärtus	11
3	Kasutamine	12
3.1	PIN-koodi muutmise	12
3.2	Ukse konfigureerimine	13
3.3	Kaugjuhtimispuldi sidumine	16
3.4	Kaugjuhtimispuldi kustutamine	17
3.5	Helisignaali seadmine	18
3.6	Lukustamisrežiimi seadmine	19
3.7	Uksenupu kasutamine	20
3.8	Puutetundlike elementide kasutamine	20

4	Puutetundlik luger Touchpad Reader	21
4.1	PIN-koodi muutmine	21
4.2	Patareide vahetamine	21
4.2.1	Patarei madala pinge märguanne	21
5	Touchpad Readeri kasutamine	22
5.1	Kasutamine	22
5.2	Touchpad Readeri sidumine	22
5.3	Touchpad Readeri PIN-ülemkood	24
5.4	Menüürežiim	24
5.5	PIN-koodi lisamine	24
5.6	Ukse avamine	25
5.7	Ukse lukustamine	25
5.8	PIN-koodi kustutamine	25
5.9	Kõigi PIN-koodide kustutamine	25
5.10	Helivaljuse reguleerimine	27
5.11	Tehaseseadetele lähtestamine	27
6	Sõrmejäljeluger	28
6.1	Sõrmejäljelugeri paigaldamine	28
6.2	Patareide vahetamine	28
6.3	Kuupäeva ja kellaja seadmine	28
6.4	Sõrmejäljelugeriga sidumine	29
6.4.1	Ülemkasutaja lisamine	30
6.4.2	Sõrme seadmine	30
6.4.3	PIN-koodi seadmine	31
6.5	Ukse lukust lahti tegemine	32

6.6	Ukse lukustamine	33
6.7	Patarei madala pinge märguanne	33
6.8	Seadete menüü	33
6.9	Kasutaja lisamine	34
6.10	Kasutaja kustutamine	36
6.11	Kasutaja lubamine/keelamine	36
6.12	Kõikide kasutajate kustutamine	37
6.13	Ajakava lisamine	37
6.14	Ajakava muutmine	39
6.15	Helivaljuse reguleerimine	40
6.16	Tehaseseadetele lähtestamine	41
7.	Nutitelefoni rakendus	42
7.1	Rakenduse installimine	42
7.2	Nutitelefoni sidumine	43
8.	Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine	44
8.1	Patarei eemaldamine	44
8.2	Patarei sissepanek	45
9.	Tõrkeotsing	46
9.1	Piirangud ja välismõjud	46
9.2	Olukorrad	46
	Puhkepäevarežiim	49
	Piiratud garantii	50

1. Lukusilindri paigaldamine

1.1 Pakendi sisu

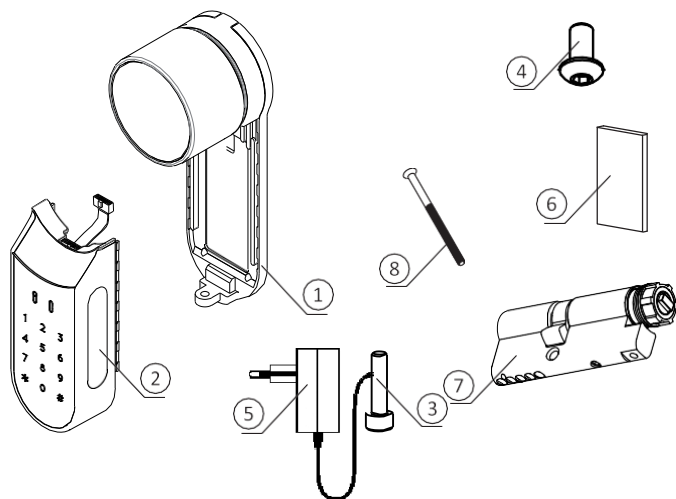

1 Alusplaat ja nupp

2 Elektrimoodul

3 Lukusilindri paigalduskruvi

4 Paneelikruvi

5 Akulaadur

6 Magnet

7 Lukusilinder

8 Kruvi M5


1.2 Tööriistade vajadus

- 2 mm kuuskantpesapeakruvi võti
- 3 mm kuuskantpesapeakruvi võti

1.3 Enne paigaldamist

⚠ Hoiatus. Ärge kasutage moodulit enne, kui olete selle ukseesse paigaldanud.

- Vajutage nupule (1) ja hoidke seda all ning pöörake seda veidi (2) seni, kuni lukusilindri nukk ei ulatu enam lukusilindri korpusest külje pealt välja (vaadake joonist).

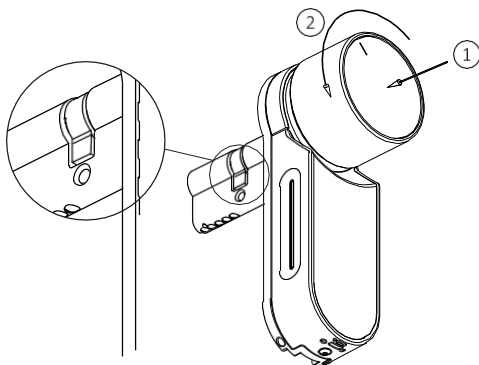


1.4 Lukusilindri ja mooduli paigaldamine

- Lükake lukusilinder (koos alusplaadi ja nupuga) sisse ukse siseküljelt.
- Kui lukusilinder on ukse õiges asendis, fikseerige see seal kruviga M5.
- Ärge keerake kruvi liiga tugevasti kinni ega kasutage selleks elektrilisi tööriistu.

Märkus. Uksesse paigaldamisel ärge lööge lukusilindrit või nuppu haamriga (ega rakendage muul viisil liigset jõudu).

- Pöörake nupp tagasi nullasendisse. Nupu märgistused jäävad ülespoole.


Märkus. Pärast nullasendisse pööramist hüppab nupp väljapoole.

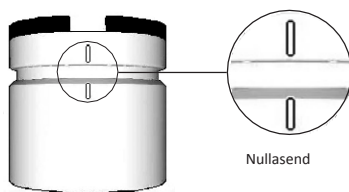

1.5 Magneti sobitamine

- Paigutage magnet uksepiida esiküljele lukule võimalikult lähedale.
- Magneti ülaots peaks jääma kruvist M5 umbes 20 mm allapoole (vt joonist).
- Kasutage magneti kleepimiseks komplekti kuuluvat kahepoolset kleeplinti.

Märkus. Magneti kinnitamiseks valitud koht uksepiidal peab olema puhas ja vaba tolmust, kooruvast värvist jne. Vajaduse korral kasutage puhastamiseks alkoholi. Oodake enne kleepimist seni, kuni puhastatud koht on täielikult kuivanud.

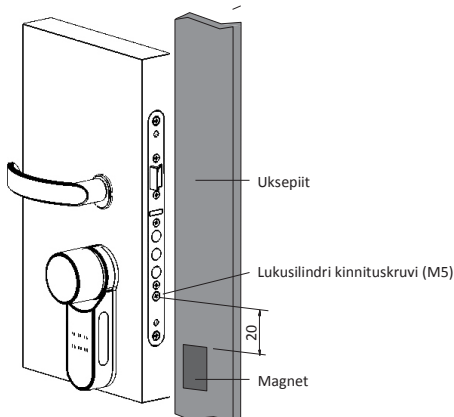


1.6 Lukusilindri ja mooduli montaaž (valikuline)

Märkus. Järgige neid juhiseid üksnes juhul, kui lukusilinder on uksemooduli küljest lahti monteeritud.


- Lükake võti lukusilindri välispoolelt sisse ja keerake täisringi võrra.
- Võtke võti välja.

Märkus. Veenduge, et hammasülekannet ei ole sisse vajutatud.

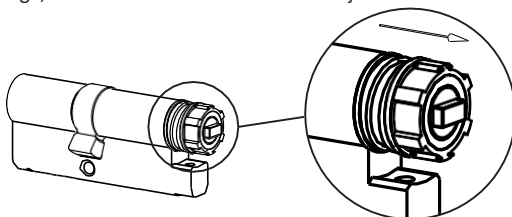


Hammasülekannet ei ole sisse vajutatud


- Veenduge, et nupp on nullasendis. Nupu märgistused jäävad ülespoole (vaadake lehekülge 6).
- Veenduge, et ristkülikukujulise käitava detaili (lukusilindril) asend vastab nupus oleva ristkülikukujulise ava asendile. Vajaduse korral pöörake ristkülikukujulist käitavat detaili (lukusilindril) seni, kuni selle asend on nõutav (vaadake alltoodud joonist).

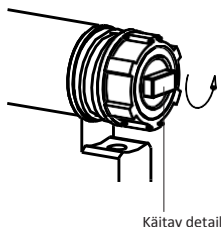

Käitav detail

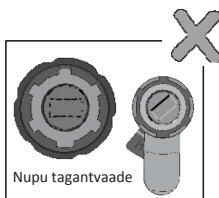


Nupu tagantvaade

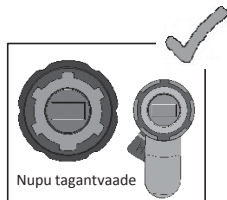

Nupu tagantvaade


- Monteerige lukusilinder ja uksemoodul (alusplaat ja nupp) kokku.
- Keerake lukusilindri paigalduskrugi kinni.

Märkus. Veenduge, et lukusilinder ja nupp on haardumises. Vajutage nupule ja keerake seda. Kui nuppu ei saa sissepoole vajutada või keerata, võtke lukusilinder küljest ära, korrigeerige lukusilindrist väljaulatuva ristkülikukujulise detaili asendit ja pange osad uuesti kokku.

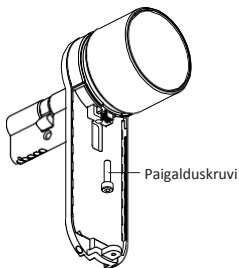


- Ühendage andmekaabli pistik.
- Ühendage elektrimoodul joonisel kujutatud viisil.
- Keerake elektrimooduli paneelikruvi kinni.

Andmekaabel

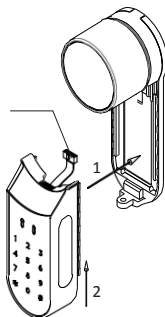

2. ENTR™-i kirjeldus

2.1 ENTR™-i kirjeldus

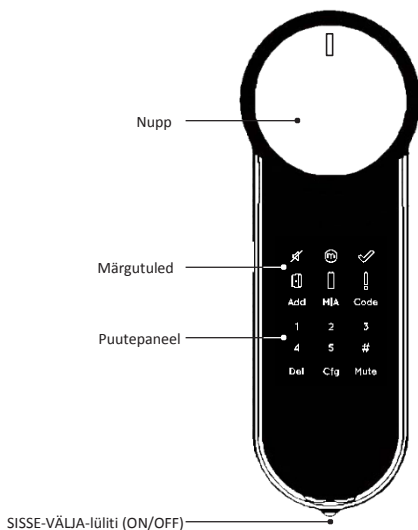


2.2 Märkutuled

Hääletu (roheline)




Uks ei ole suletud
(punane)

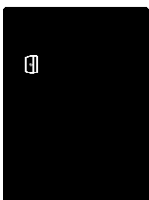


Käsirežiim (roheline)




Patarei seisund
(roheline/punane)

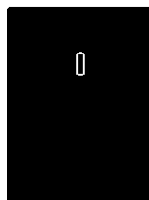

Korras (roheline)

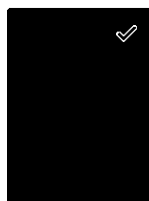

Tõrge
(punane)

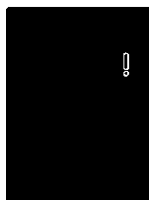



2.3 SISSE-VÄLJA-lüliti (ON/OFF)

- Lülitab luku ENTR™ **SISSE** või **VÄLJA**.

2.3.1 ENTR™-i sisselülitamine

Enne ENTR™-i **sisselülitamist** veenduge, et uks on suletud.

- Viige lüliti sisselülitatud asendisse **ON (SE)**.
Veenduge, et nupp on nullasendis (vaadake joonist).

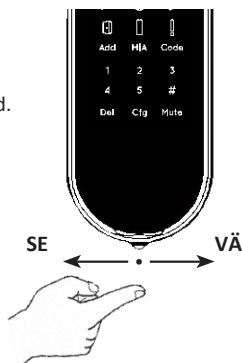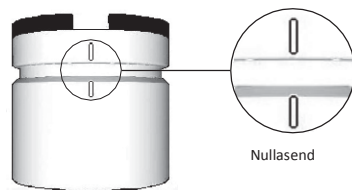

- Kõik funktsiooni- ja numbrinupud vilguvad korra.
- Kõlab üks häiresignaali ja tõrke märgutuli vilgub üks kord.
- ENTR™ on nüüd töörežiimis.

Märkus

- Pärast ENTR™-i sisselülitamist ärge puudutage esipaneeli enne helisignaali lõppemist.
- Pärast ENTR™-i sisselülitamist on uks kinni, kuid mitte lukustatud.

2.3.2 ENTR™-i väljalülitamine

- Viige lüliti väljalülitatud asendisse **OFF (VÄ)**.

2.3.3 Patarei madala pinge märguanne

Lukustamisel ja lukust vabastamisel hakkab hoiatav märgutuli iga kord kiiresti vilkuma ja kõlab pikk helisignaali. See annab märku, et patarei pinget on madal ja patarei vajab laadimist.

2.4 Luku aktiveerimine

Luku aktiveerimiseks asetage peopesa või sõrmed 3 sekundiks ekraanile.

- Programmeerimisnupud ja patarei seisundi märgutuli süttivad 15 sekundiks, oodatakse kasutaja toiminguid.
- Kui 15 sekundit ühtegi toimingut ei tehta, lülitub ENTR™ jõuderežiimi.



2.5 PIN-koodi vaikeväärtus

Lukule tehases kehtestatud PIN-koodi

vaikeväärtus on 1 2 3 4 5 #. Tähelepanu!

- Vaikimisi kehtiv PIN-kood tuleb enne konfigureerima asumist ära muuta.
- PIN-koodil peab olema 4–10 numbrikohta (numbrid 1–5).
- Kuni vaikimisi kehtiva PIN-koodi muutmiseni saab kasutada üksnes funktsioone **Code** (kood) ja **Mute** (hääletu).


3. Kasutamine

3.1 PIN-koodi muutmine

! Hoiatus. Ärge kasutage moodulit enne, kui olete selle ukseksse paigaldanud.


1

Aktiveerimiseks puudutage ekraani peopesa või sõrmedega 3 sekundit.

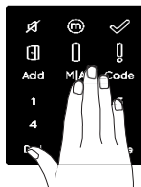

2

Vajutage nuppu **[Code]** (kood). Numbrinuppudes süttib valgus.

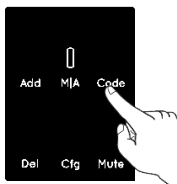

3

Sisestage **[PIN-koodi vaikeväärtus]**, (1 2 3 4 5) ➡




4

Märgutuli **[OK]** vilgub üks kord. Kõlab üks pikk helisignaal. Nuppude valgustus lülitub välja.



5

Numbrinuppudes süttib valgus. Sisestage **[uus PIN-kood]** (4 kuni 10 numbrikohta) ➡ **[#]**, näiteks 1231234#.

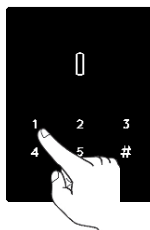


6

Märgutuli **[OK]** vilgub üks kord. Kõlab üks pikk helisignaal. Nuppude valgustus lülitub välja.



7

Numbrinuppudes süttib valgus. Sisestage uuesti **[uus PIN-kood]** ➡ **[#]**, näiteks 1231234#.

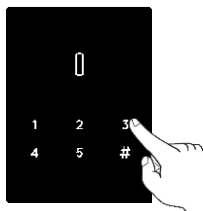

PIN-koodid on

Süttib märgutuli **[OK]**. Kõlab kaks lühikest helisignaali. **Uus PIN-kood on seadud.**



PIN-koodid ei ole

Süttib märgutuli **[Error]** (tõrge). Kõlab kaks pikka, 1-sekundilist helisignaali. ENTR™ lülitub menüürežiimi. Alustage toimingut uuesti sammust 1.




3.2 Ukse konfigureerimine

Ukse konfigureerimisel seatakse eelistused luku ja ukse kohta.

Seda tuleb teha pärast luku edukat paigaldamist. Selleks kulub 15–20 sekundit.


1

Oluline. Veenduge, et konfigureerimise ajal on uks suletud ja lukusilindris ei ole võtit.

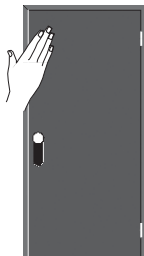


2

Aktiveerimiseks puudutage ekraani peopesa või sõrmedega 3 sekundit.

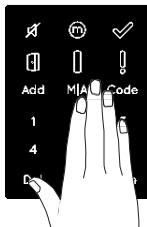


3

Vajutage nuppu [Cfg].

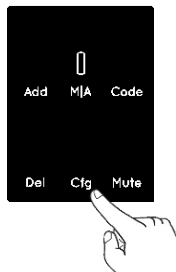

4

Numbrinuppudes süttib valgus. Sisestage [PIN-kood] ➡ [#]. Numbrinuppude valgustus vilgub.

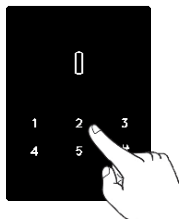

5

ENTR™-i poole konfigureerimiseks vajutage [1] või [3] (vaadake joonist). Vajutage [1], kui ENTR™ on vasakus servas. Vajutage [3], kui ENTR™ on paremas servas.



ENTR™ on ukse
vasakus servas.




ENTR™ on ukse
paremas servas.




6

Hoidke ust suletuna, et see ei läheks lahti. Lukus toimub konfigureerimisprotsess. Selleks kulub 15–20 sekundit.

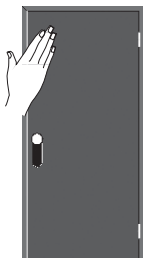


Konfigureerimine korras

Süttib märgutuli [Manual] (käsižüim). Märgutuli [Cfg] vilgub üks kord. Märkus. Kui konfigureerimine ebaõnnestub, vaadake punkti „Tõrkeotsing 1“.

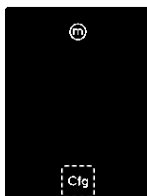


7

Avage uks käepidemest. Tooge lukukeel uksepiidale võimalikult lähedale. Märkus. Ärge sulgege ust.

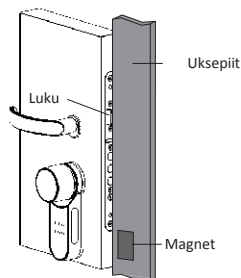

8

Vajutage nuppu [Cfg]. Lukus toimub konfigureerimisprotsess.

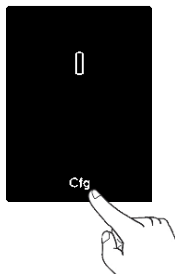

Konfigureerimine korras

Märgutuli [OK] vilgub üks kord. Kõlab kaks lühikest helisignaali. Nuppude valgustus lülitub välja.



Tõrkeotsing 1

Luku konfigureerimine ebaõnnestus

1. Eemaldage mehaaniline võti lukusilindrist.
2. Kontrollige, kas uks oli korralikult suletud ja kas luku töö pole häiritud.

Konfigureerimine ebaõnnestus


Süttib märgutuli [Error] (tõrge).

Kõlab kaks pikka helisignaali.

Vaadake punkti „Tõrkeotsing 2“.


Tõrkeotsing 2
Magneti konfigureerimine ebaõnnestus

1. Lukku ENTR™ saab siiski kasutada käsirežiimis (ilma automaatse lukustamiseta).
2. Eemaldage ukse küljest mis tahes muud magnetid.
3. Paigutage magnet juhiste kohaselt.
4. Pidage nõu paigaldajaga või võtke ühendust ENTR™-i tehnilise toega.

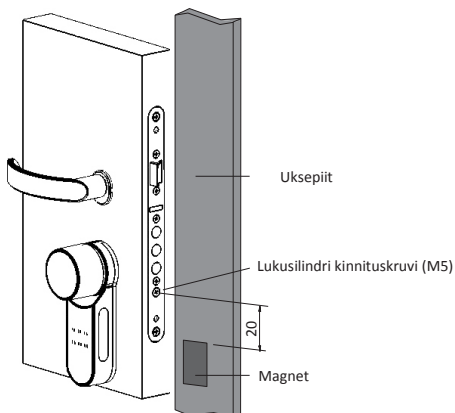


Märkus. Magneti ülaots peaks jääma lukusilindri kinnituskruvist M5 umbes 20 mm allapoole (vt joonist).

3.3 Kaugjuhtimispuldi sidumine


1

Aktiveerimiseks puudutage ekraani peopesa või sõrmedega 3 sekundit.

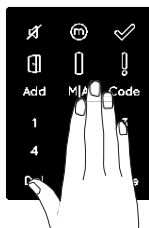


2

Vajutage nuppu **[Add]** (lisa).

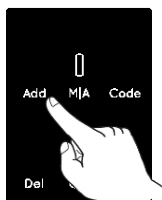


3

Numbrinuppudes süttib valgus. Sisestage **[PIN-kood]** ➔ **[#]**. Numbrinuppude valgustus vilgub.

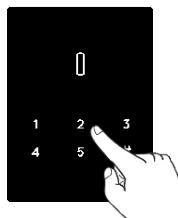

4

Kaugjuhtimispuldi lisamiseks vajutage **[1]**. Nuppude valgustus lülitub välja. Märgutuli **[OK]** vilgub 15 sekundit, oodatakse kaugjuhtimispuldi leidmist.

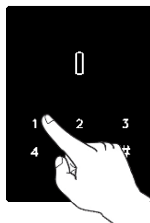

5

Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu.



Kaugjuhtimispuldi nupp

Sidumine korras

Märgutuli **[OK]** vilgub üks kord.
 Kõlab kaks lühikest helisignaali.
 Kaugjuhtimispuльта on lisatud.



Sidumine ebaõnnestus

Märgutuli **[OK]** vilgub 15 sekundit.
 Helisignaalid puuduvad.
Alustage toimingut sammust 1.

Märkused


- Järgmiste kaugjuhtimispuльтаde lisamiseks korraldage sidumistoimingut.
- Kaugjuhtimispuльтаdi saab siduda üheainsa uksemooduliga.
- Ühele uksele saab lisada kuni 20 kaugjuhtimispuльтаdi.
- Seotud kaugjuhtimispuльтаdi saab lähtestada üksnes volitatud edasimüüja.

3.4 Kaugjuhtimispuльтаdi kustutamine

Kaugjuhtimispuльтаdi kustutamine kustutab **kõik** süsteemis määratud kaugjuhtimispuльтаdid.


1

Aktiveerimiseks puudutage ekraani peopesa või sõrmedega 3 sekundit.

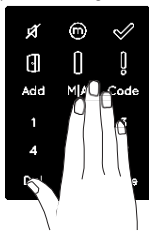


2

Vajutage **[Del]** (kustuta).
 Numbrinuppudes süttib valgus.

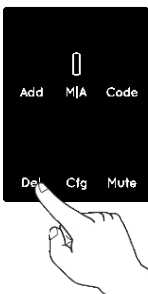


3

Sisestage **[PIN-kood]** **[#]**.
 Kõlab üks pikk helisignaali.

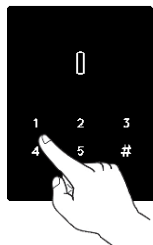

4

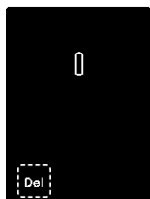Märgutuli **[Del]** vilgub 30 sekundit.

5

Vajutage kinnitamiseks nuppu **[Del]** (kustuta).


Kustutamine lõpetatud


Märgutuli **[OK]** vilgub üks kord.
Kõlab kaks lühikest helisignaali.
Nuppude valgustus lülitub välja.

Märkus. Seinale kinnitatud lugerit ja lukuga ENTR™ seotud nutitelefone ei kustutata.

3.5 Helisignaali seadmine

Helisignaali ümberlülitamine **SISSE** või **VÄLJA**
1

Aktiveerimiseks puudutage ekraani peopesa või sõrmedega 3 sekundit.

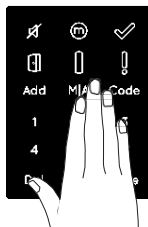
2

Vajutage nuppu **[Mute]** (hääletu).

3

Süttib märgutuli **[Mute]**.
Helisignaali on välja lülitatud.


Märkused


- Kui luku ENTR™ helisignaali seatakse režiimi **VÄLJAS**, ei kosta lukustamisel ja lukust vabastamisel helisignaali ega avatud ukse häiresignaali. See ei muuda hääletuks puutepaneeli kasutamise, mehaanilise blokeeringu ja patarei madala pingega kaasnevaid helisignaale.
- Tehke samad toimingud, et lülitada helisignaali režiimi **SEES**.

3.6 Lukustamisrežiimi seadmine

Ümberlülitamine automaatrežiimilt käsirežiimile


1

Aktiveerimiseks puudutage ekraani peopesa või sõrmedega 3 sekundit.

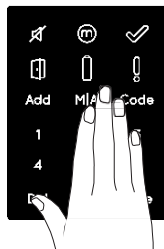


2

Vajutage nuppu [M/A].

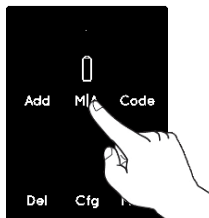


3

Sisestage [PIN-kood], seejärel [#].

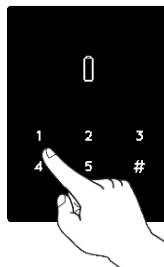

4

Süttib märgutuli [Manual] (käsirežiim).

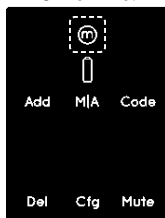


Märkused

- Luku ENTR™ käsirežiimi seadmine blokeerib automaatse lukustamise.
- Tehke samad toimingud luku ENTR™ seadmiseks automaatrežiimi.

3.7 Uksenupu kasutamine

Vajutage nupule (1) ja keerake seda päripäeva või lukustusest vabastamiseks vastupäeva (2).


Uksenupu kasutamisega kaasneb helisignaal.

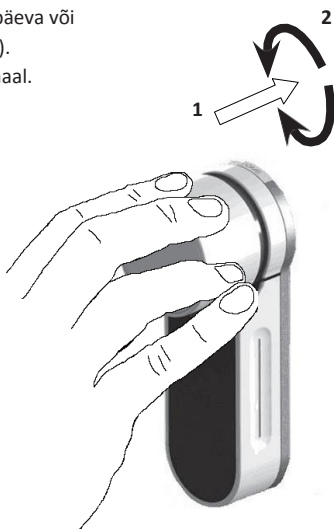

3.8 Puutetundlike elementide kasutamine

Libistage sõrmedega üle luku ENTR™ esipaneeli mõlemal küljel asuvate õnaruste.

- Avamiseks libistage sõrmedega allapoole üle mõlemal küljel asuvate õnaruste.
- Lukustamiseks libistage sõrmedega ülespoole üle mõlemal küljel asuvate õnaruste.

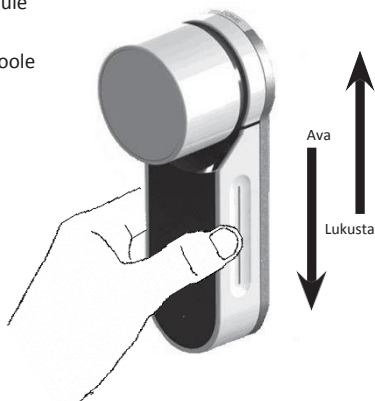


4. Puutetundlik luger Touchpad Reader

4.1 Touchpad Readeri paigaldamine


Valige asukoht, kuhu Touchpad Reader paigaldada.

- Kinnitage Touchpad Readeri alusplaat seinale.
- Kasutage selleks 4 kruvi koos tüüblitega või kahepoolset kleeplinti.

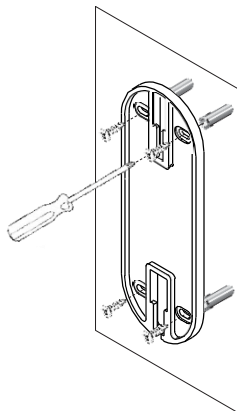

4.2 Patareide vahetamine

1. Keerake lahti kaane kinnituskruvi ja avage kaas.
2. Pange sisse uued patareid (2 x AA), jälgige seejuures polaarsusi „+” ja „-”.
3. Sulgege kaas ja keerake kruvi korralikult kinni.
4. Vajutage nuppu [#] 5 sekundit.

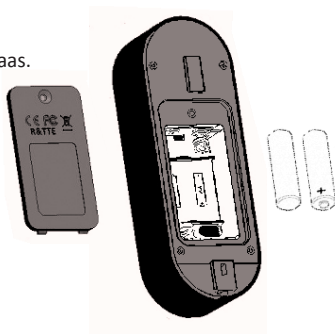

Märkused

- Kõlab lühike helisignaali ja roheline märgutuli **[OK]** süttib 2 sekundiks.

Oluline. Ärge puudutage puutepaneeli enesekontrolli tegemise ajal ega seni, kuni märgutuled ei põle.

4.2.1 Patarei madala pinge märguanne

Kui patareid vajavad laadimist, hakkab punane märgutuli kiiresti vilkuma ja iga lukustamise / lukust vabastamise ajal kõlab pikk helisignaali.

5. Touchpad Readeri kasutamine

5.1 Kasutamine


Touchpad Readeri sisselülitamiseks vajutage 5 sekundit nuppu **[#]**. Luger viib läbi enesekontrolli, millele järgneb rida helisignaale. Märgutuli vilgub roheliselt, punaselt ja siniselt.

5.2 Touchpad Readeri sidumine

See protseduur toimub luku ENTR™ kaudu. Vt ka jaotist „Kaugjuhtimispuldi sidumine“.


1

Aktiveerimiseks puudutage luku ENTR™ ekraani peopesa või sõrmedega 3 sekundit.

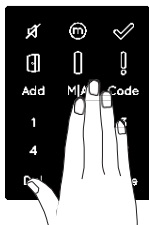


2

Vajutage nuppu **[Add]** (lisa).




3

Numbrinuppudes süttib valgus. Sisestage **[PIN-kood]** **[#]**. Numbrinuppude valgus vilgub.

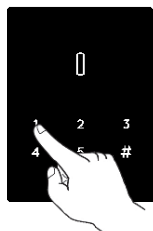


4

Touchpadi lisamiseks vajutage **[1]**. Nuppude valgustus lülitub välja. Märgutuli **[OK]** vilgub 15 sekundit, oodatakse lugeri leidmist.



5

Puudutage Touchpad Readeri ekraani peopesa või sõrmedega. Vajutage **[77]** **[#]**. Sinine märgutuli hakkab kiiresti vilkuma.

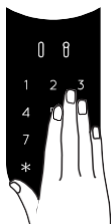

Sidumine korras

Märgutuli [OK] vilgub üks kord. Kõlab kaks lühikest helisignaali. **Touchpad Reader on lisatud.**




Sidumine ebaõnnestus

Märgutuli [OK] vilgub 15 sekundit. Helisignaaliid puuduvad.


Seinale kinnitatud luger: süttib roheline märgutuli ja kõlab kaks helisignaali.

Alustage toimingut sammust 1.

- Kinnitage Touchpad Reader alusplaadi külge.
- Keerake kinnituskruvi kinni.

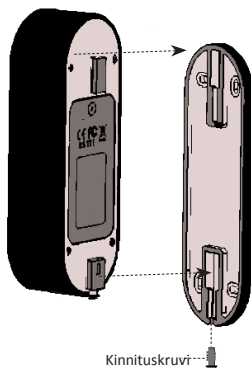


5.3 Touchpad Readeri PIN-ülemkood

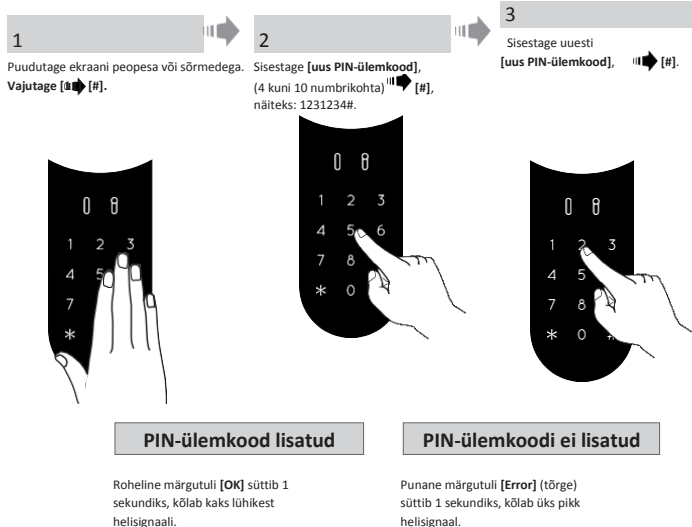

5.4 Menüürežiim

Menüürežiimi sisenemine: vajutage **[*]** **[PIN-ülemkood]** **[#]**.

5.5 PIN-koodi lisamine (kuni 20 erinevat koodi)

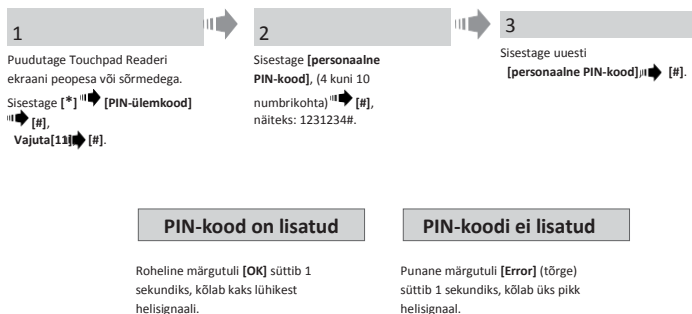

5.6 Ukse avamine



Ei avane

Punane märgutuli [Error] (tõrge) süttib 1 sekundiks, kõlab üks pikk helisignaal.


5.7 Ukse lukustamine



Ei lukustu

Punane märgutuli [Error] (tõrge) süttib 1 sekundiks, kõlab üks pikk helisignaal.

5.8 PIN-koodi kustutamine

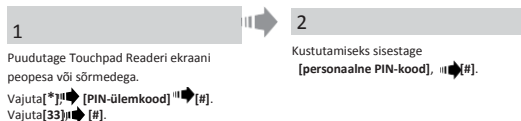


PIN-kood on kustutatud

Roheline märgutuli [OK] süttib 1 sekundiks, kõlab kaks lühikest helisignaali.

PIN-koodi ei kustutatud

Punane märgutuli [Error] (tõrge) süttib 1 sekundiks, kõlab üks pikk helisignaal.

5.9 Kõigi PIN-koodide kustutamine

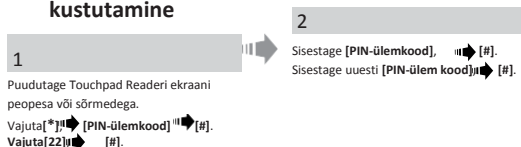

Kõik PIN-koodid on kustutatud

Roheline märgutuli **[OK]** süttib 1 sekundiks, kõlab kaks lühikest helisignaali.


Märkus. PIN-ülemkoodi ei saa kustutada.

Kõiki PIN-koode ei kustutatud


Punane märgutuli **[Error]** (tõrge) süttib 1 sekundiks, kõlab üks pikk helisignaali.


5.10 Helivaljuse reguleerimine

- 1



2
- Puudutage Touchpad Readeri ekraani peopesa või sõrmedega.

Vajutage [*],  [PIN-ülemkood]  [#].

Vajutage [55]  [#].

Vajutage [2], et helivaljust suurendada, või [8], et helivaljust vähendada.

Vajutage [#], et helivaljus kinnitada.

5.11 Tehaseseadetele lähtestamine

Lähtestamine kustutab **kõik** PIN-koodid (ülemkoodi ja personaalsed) ning katkestab Touchpad Readeri ja luku ENTR™ vahelise ühenduse.

- 1



2
- Puudutage Touchpad Readeri ekraani peopesa või sõrmedega.

Vajutage [*],  [PIN-ülemkood]  [#].

Vajutage [99]  [#].

Sisestage [PIN-ülemkood]  [#].

Personaalsed PIN-koodid ja PIN-ülemkood on kustutatud

Roheline märgutuli [OK] süttib 1 sekundiks, kõlab kaks lühikest helisignaali.

Seade viib läbi enesekontrolli ja lähtestab tehaseseaded.

Personaalseid PIN-koode ja PIN-ülemkoodi ei kustutatud


Punane märgutuli [Error] (tõrge) süttib 1 sekundiks, kõlab üks pikk helisignaali.

6. Sõrmejäljeluger

6.1 Sõrmejäljelugeri paigaldamine

Valige asukoht, kuhu soovite sõrmejäljelugeri paigaldada.

- Kinnitage sõrmejäljelugeri alusplaat seinale.
 - Kinnitage seade alusplaadi külge.
- Kasutage selleks 4 kruvi koos tüüblitega või kahepoolset kleeplinti.

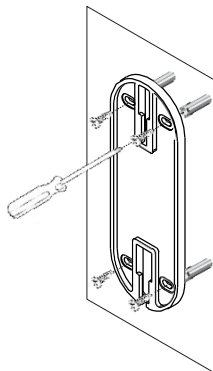


6.2 Patareide vahetamine

1. Keerake lahti kaane kinnituskruvi ja avage kaas.
2. Pange sisse patareid (2 x AA), jälgige seejuures polaarsusi „+” ja „-”.
Roheline märgutuli süttib 2 sekundiks.
3. Sulgege kaas ja keerake kruvi korralikult kinni.
4. Vajutage nuppu **[#]** 5 sekundit.



Luger kalibreerib end. Sellele järgneb rida helisignaale ja märgutulede vilkumine.

6.3 Kuupäeva ja kellaja seadmine

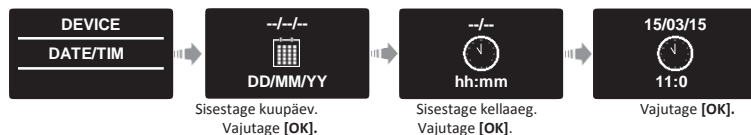

6.4 Sõrmejäljelugeriga sidumine

See protseduur toimub luku ENTR™ kaudu.

Vaadake ka jaotist „Touchpad Readeri sidumine“.

1

Aktiveerimiseks puudutage **luku ENTR™** ekraani peopesa või sõrmedega 3 sekundit.




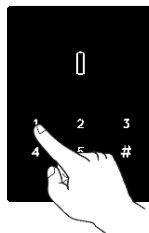
2

Vajutage nuppu **[Add]** (lisa).



3

Numbrinuppudes süttib valgus. Sisestage **[PIN-kood]**  **[#]**. Numbrinuppude valgustus vilgub.




4

Lugeri lisamiseks vajutage **[1]**. Numbrinuppude valgustus kustub. Märgutuli **[OK]** vilgub 15 sekundit, oodatakse lugeri leidmist.



5

Puudutage sõrmejäljelugeri ekraani. Kõlab kaks lühikest helisignaali. Vajutage **[OK]**, et vastata JAH, või **[*]** tühistamiseks.



Sidumine korras

Märgutuli **[OK]** vilgub üks kord.
Kõlab kaks lühikest helisignaali.
Sõrmejäljeluger on lisatud.



Sidumine ebaõnnestus

Kõlab üks pikk helisignaali.
Punane märgutuli süttib 2 sekundiks.



Märkus. Esmase sidumise lõppedes kuvatakse lühike teade.

NO USERS

6.4.1 Ülemkasutaja lisamine

Ülemkasutaja seadmiseks on vajalik nii sõrmejalg kui ka PIN-kood. On võimalik määrata kuni kaks ülemkasutajat.

Märkus. Ükskõik millise etapi ajal võite ooterežiimi üleminekuks vajutada nupule [*] ja hoida seda all.



Sisestage [ülemas nimi] → [OK]

6.4.2 Sõrme seadmine

Sütitab sinine märgutuli.

Roheline märgutuli vilgub.



Vajutage OK



Libistage esimese sõrmega mitu korda üle sõrmejäljelugeri skanneri seni, kuni kõlab kaks

Roheline



Libistage teise sõrmega mitu korda üle sõrmejäljelugeri skanneri seni, kuni kõlab kaks kinnitavat helisignaali.

6.4.3 PIN-koodi seadmine




Ühesugused koodid




Erinevad koodid



- Kinnitage luger alusplaadile.
- Keerake kinnituskruvi kinni.

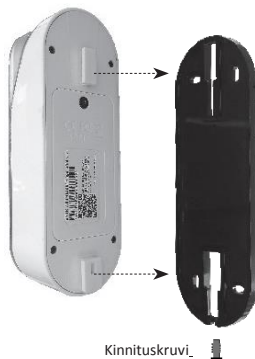

Kinnituskruvi_ 

6.5 Ukse lukust vabastamine

VARIANT 1


Pange sõrm sõrmejäljelugeri skannerile.
Kõlab lühike helisignaal ja süttib valge märgutuli.
Libistage sõrmega üle sõrmejäljelugeri skanneri.

Lubatud sõrmejalg: sinine märgutuli hakkab vilkuma ja saadetakse lukust vabastamise käsk.

Lubamatu sõrmejalg: süttib punane märgutuli. Seade lülitub ooterežiimi.



VARIANT 2

Puudutage sõrmejäljelugeri puuteekraani. Ekraanil küsitakse kasutajakoodi. Sisestage oma kood.  [OK]



USER CODE

23:49 03/01

Märkus. Kui lukust vabastamise katse ebaõnnestub, kuvab ENTR™ vastavasisulise teate.

FAILED



UNLOCK

6.6 Ukse lukustamine

Puudutage sõrmejäljelugeri puuteekraani.

Vajutage [1] ➡ [#].

6.7 Signaal patarei madala pingega kohta

Hoiatusmärgutuli vilgub.

Sõrmejäljelugeri patarei madala pingemärkuandmine Pärast kahe pika märgusignaali kõlamist süttib 1 sekundiks punane märgutuli.



6.8 Seadete menüü
















Vajutage [*].

Sisestage [PIN-ülemkood] ➡ [OK] või libistage sõrmega üle sõrmejäljelugeri skanneri.

6.9 Kasutaja lisamine


Moodul toetab kuni 20 kasutajat. Iga kasutaja kohta kaks erinevat sõrmejälge ja üks PIN-kood. Kasutage iga kasutaja jaoks erinevat kasutajanimi.

1  SETTING  USERS	2  USERS ADD USER	3 2nd MASTER?  *-NO OK-YES	4 USERNAME JENNIFER	Kasutajanimi on lisatud USER #08  JENNIFER
Vajutage [OK].	Vajutage [OK].	Valige [OK], et lisada teine ülemkasutaja, või [*], et lisada kasutaja. Märkus. Kui kaks ülemkasutajat on juba määratud, siis seda kuva ekraanile ei ilmu.	Kasutajanimi on lisatud.	Sisestage [KASUTAJANIMI]  [OK].
Kasutajanimi on juba olemas	5	6	1. sõrmejalg lisatud	7
USERNAME  EXIST	ADD USER SET FINGER	SWIPE  1st FINGER	SUCCESS  1st FINGER	SWIPE  2nd FINGER
Sama kasutajanimi. Valige erinev kasutajanimi	Vajutage [OK].	Libistage esimese sõrmega mitu korda üle sõrmejäljelugeri skanneri seni, kuni kõlab kaks kinnitavat helisignaali.		Libistage teise sõrmega mitu korda üle sõrmejäljelugeri skanneri seni, kuni kõlab kaks kinnitavat helisignaali.
2. sõrmejalg lisatud	8	9	10	
SUCCESS  2nd FINGER	ADD USER SET CODE *-NO OK-YES	ENTER CODE ***** 4-10 digits	RETYPE CODE ***** 4-10 digits	
	Vajutage [OK], et vastata JAH, või vajutage [*], et vastata EI	Sisestage [KOOD].  [OK]	Sisestage uuesti [KOOD].  [OK]	

Ühesugused koodid**SUCCESS****SET CODE****Erinevad koodid****FAILED****INVALID**


Protsessi ei viidud lõpule.
Mälust kustutatakse kõik
sisestatud andmed.

6.10 Kasutaja kustutamine

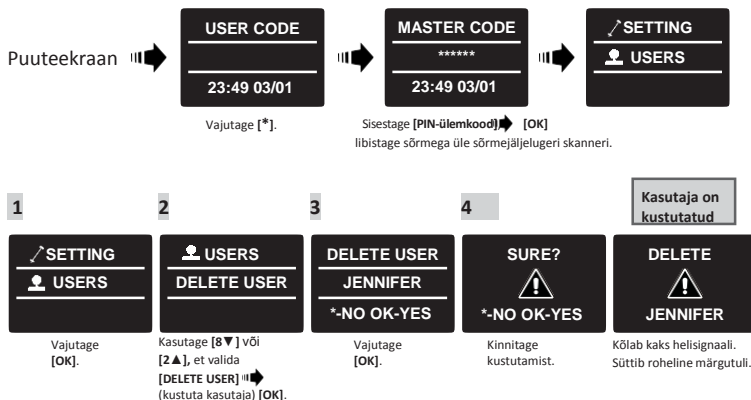



Märkus. Esimest ülemkasutajat ei saa kustutada tehaseseadete lähtestamiseta.

6.11 Kasutaja lubamine/keelamine

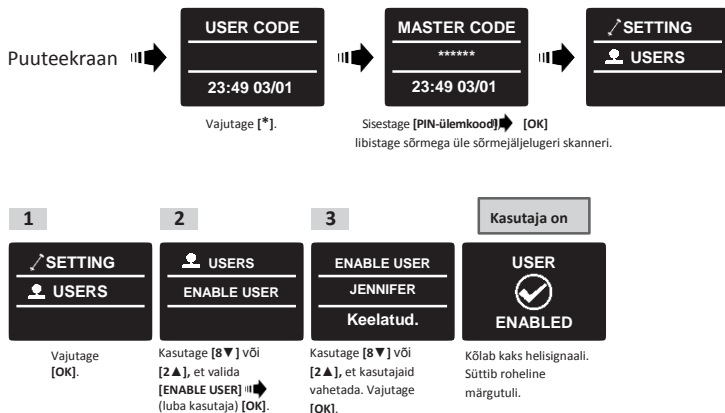


Märkus. Korrake seda toimingut kasutaja keelamiseks.

6.12 Kõikide kasutajate kustutamine

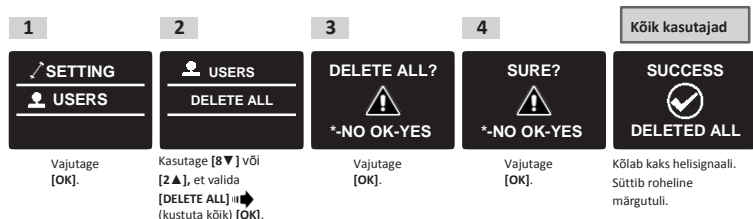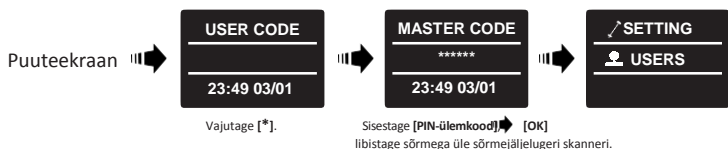



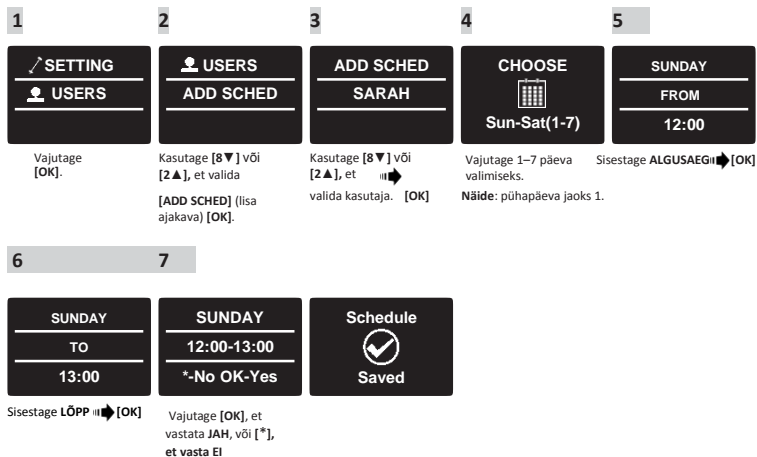



6.13 Ajakava lisamine





Märkused

1. Ühele kasutajale saab määrata kuni seitse erinevat ajakava.
2. Igas menüüs tuleb tagasiliikumiseks vajutada nuppu [*].
3. Seadete menüüst väljumiseks vajutage 3 sekundit nuppu [*].

6.14 Ajakava muutmine


1	2	3	4	5
<div style="background-color: #333; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">  SETTING <hr/>  USERS </div> <p>Vajutage [OK].</p>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">  USERS <hr/> EDIT SCHED </div> <p>Kasutage [8▼] või [2▲], et valida [EDIT SCHED]  (muuda ajakava) [OK].</p>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> EDIT SCHED <hr/> SARAH </div> <p>Kasutage [8▼] või [2▲], et kasutajaid vahetada  [OK].</p>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> SUNDAY <hr/> 12:00-13:00 <hr/> *-Back OK- </div> <p>Kasutage [8▼] või [2▲], et valida ajakava, mida soovite muuta. Nupu [4◀] vajutamine 3 sekundi jooksul kustutab konkreetse ajakava.</p>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> FRIDAY <hr/> 12:00-13:00 <hr/> ▼ DA ▲ </div> <p>Kasutage [8▼] või [2▲], et muuta ajakava päeva  [OK].</p>
<div style="background-color: #333; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> FRIDAY <hr/> 11:00-13:00 <hr/> --:mm-HH:MM </div> <p>Kasutage [8▼] või [2▲], et muuta ALGUSAJA tundi.</p>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> FRIDAY <hr/> 12:15-13:00 <hr/> HH:--HH:mm </div> <p>Kasutage [8▼] või [2▲], et muuta ALGUSAJA minuteid.</p>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> FRIDAY <hr/> 12:15-17:00 <hr/> HH:mm--:mm </div> <p>Kasutage [8▼] või [2▲], et muuta LÕPUAJA tundi.</p>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> FRIDAY <hr/> 12:15-17:45 <hr/> HH:mm-HH:-- </div> <p>Kasutage [8▼] või [2▲], et muuta LÕPUAJA minuteid</p>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> FRIDAY <hr/> 12:15-17:45 <hr/> *-NO OK- </div> <p>Vajutage [OK] JAH puhul või [*] EI puhul.</p>
<p>Kasutage [6▶], et liikuda ALGUSAJA minutite juurde.</p>	<p>. Kasutage [6▼], et liikuda LÕPUAJA tunni juurde.</p>	<p>Kasutage [6▼], et liikuda LÕPUAJA minutite juurde.</p>		

6.15 Helivaljuse reguleerimine

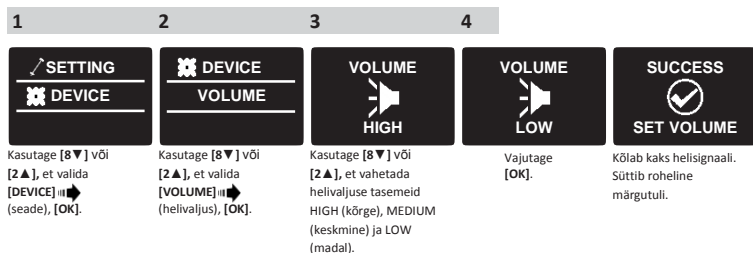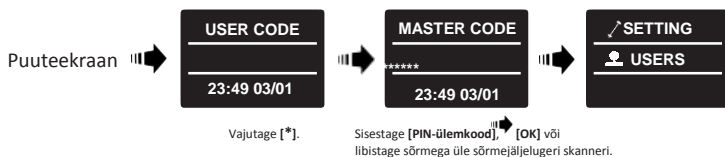

6.16 Tehaseseadetele lähtestamine


Hoiatus. Tehaseseadetele lähtestamine kustutab kogu mällu salvestatud teabe, sealhulgas kasutajad ja seotud lukud.

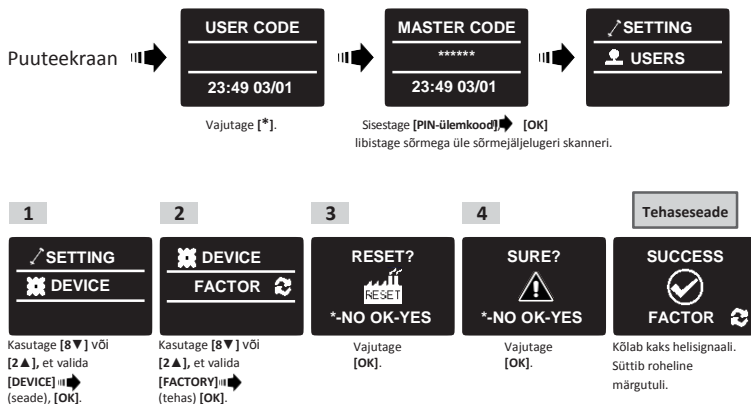

7. Nutitelefonide rakendus

7.1 Rakenduse installimine

- Operatsioonisüsteemiga Android nutitelefonide kasutajad: ENTR™-i rakenduse allalaadimiseks minge veebisaidile Google Play. Süsteeminõuded: Android 4.4
- iOS-i (iPhone'i/iPadi) kasutajad: ENTR™-i rakenduse allalaadimiseks minge veebisaidile App Store. Süsteeminõuded: iOS 7.0 või uuem
- Vastab tehnoloogia Bluetooth low-energy nõuetele.

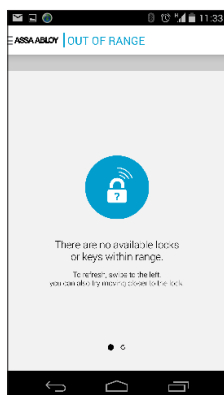

Kui ENTR™-i rakendus avatakse enne lukuga sidumist, kuvatakse alljärgnev teade:


„There are no available locks or keys within range.”
(Leviulatuses ei ole ühtki lukku ega võtit.)

7.2 Nutitelefoniga sidumine

Seda tehakse luku ENTR™ uksemooduli kaudu.


1

Aktiveerimiseks puudutage
uksemooduli ekraani peopesa või
sõrmedega 3 sekundit.

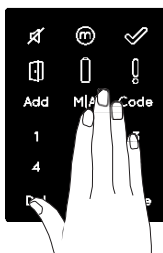


2

Vajutage nuppu **[Add]** (lisa).

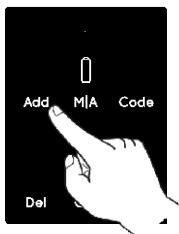

3

Numbrinuppudes süttib valgus.
Sisestage **[PIN-kood]** ➡ **[#]**.
Numbrinuppude valgus vilgub.

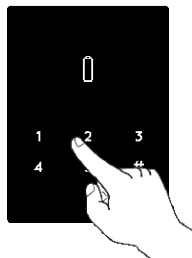

4

Nutitelefonil lisamiseks vajutage **[2]**.
Märgutuli **[OK]** vilgub 3 sekundit.
Nuppude valgustus lülitub välja
ENTR™ on nähtav 5 minuti jooksul.




Avage ENTR™-i rakendus. Nutitelefonil sidumiseks lukuga ENTR™ järgige kirjeldatud samme.

ENTR™-i rakenduse kasutusjuhend on allalaadimiseks saadaval veebisaidil
www.entrlock.com.


8. Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine

8.1 Patarei eemaldamine


- a. Vabastage kaas. Selleks lükake väike kruvikeeraja ettevaatlikult soonde (1) ja suruge kaane lukustusklambrile (2).

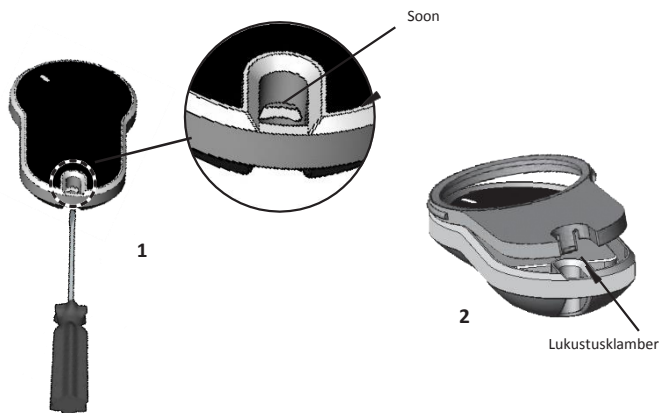

- b. Võtke välja surunupp ja vahetükk

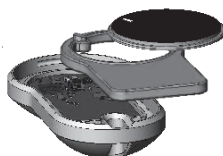


- c. Võtke välja elektroonikaplaad koos patareiga ja eemaldage sealt patarei.

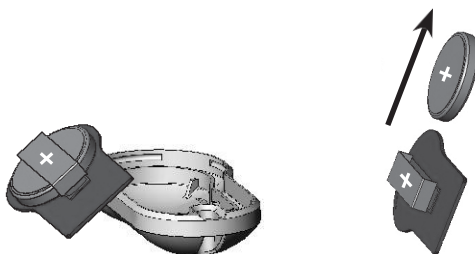


8.2 Patarei sissepanek


- Paigaldage elektroonikaplaadile uus patarei (CR2032), jälgige seejuures polaarsusi „+” ja „-” (1).
- Pange elektroonikaplaat koos patareiga kaugjuhtimispuldi korpusesse (2).

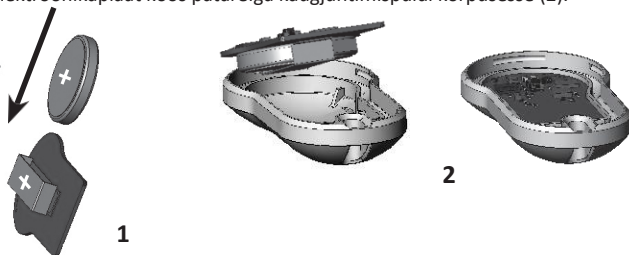

- Pange vahetükk ja surunupp uuesti kokku ja asetage elektroonikaplaadi peale.

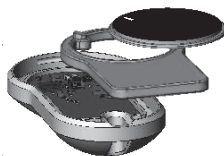

- Pange kaas kohale ja vajutage seni, kuni lukustusklamber klõpsab paika.

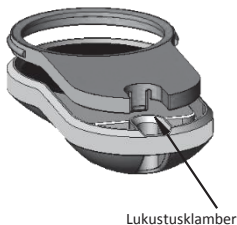

9. Tõrkeotsing

9.1 Piirangud ja välismõjud

1. Ukse asendianduri tööd võivad mõjutada välised elektromagnetilised häired.
2. Pärast mehaanilise võtme kasutamist peab kasutaja ukse lukustusest vabastama ja lukustama elektrooniliselt.

9.2 Olukorrad

Uue seadme paigaldamine ja konfigureerimine		
Tunnus	Lahendus	Lehekülg
Seade ei võta vastu minu halduskoodi.	Veenduge, et koodil, mida kasutate, on 4–10 numbrikohta, ja see erineb tehases kehtestatud koodist „12345“.	12
Kui üritan alustada konfigureerimist (Cfg), kõlab tõrkesignaal ja süttib märgutuli.	See võib tähendada, et tehase kood pole asendatud teie halduskoodiga. Liikuge tagasi ja seadke oma halduskood.	12
Konfigureerimise 1. etapi lõppedes kõlab tõrkesignaal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollige, kas saate ust ilma probleemideta võtmega lukustada ja lukust vabastada. 2. Palun võtke ühendust oma lukksepaiga. 	13
Konfigureerimise 2. etapi lõppedes kõlab tõrkesignaal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollige, kas magnet on õigesti paigutatud. 2. Võtke ühendust oma lukksepaiga, et vahetada magnet välja tugevama vastu. 	13
Keeran nuppu, aga lukk ei avane.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollige, kas mehaanilise võtmega saab lukku kasutada. 2. Kontrollige, kas elektroonikamoodul on õigesti lukusilindriga ühendatud. 3. Pidage nõu oma lukksepa või paigaldajaga, et olla kindel õiges paigaldamises. 	6
Olen ENTR™-i konfigureerinud, aga kui libistan sõrmed mööda ukseelukke alla, siis uks lukustub; ja kui libistan sõrmed üles, siis vabaneb lukust – vastupidiselt sellele, mis peaks juhtuma.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konfigureerige uuesti. 2. Pöörake tähelepanu ukse suunale (vasakpoolne = 1 ja parempoolne = 2). 	13

Kaugjuhtimispuht		
Tunnus	Lahendus	Lehekülg
Mul on probleeme kaugjuhtimispuhli sidumisel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veenduge, et nupu vajutamisel on kaugjuhtimispuhli märgutuli SEES. 2. Korra sidumist uksemoodulile lähedal. 3. Kui need abinõud on rakendatud ja sidumine ikka ei toimi, siis võtke ühendust oma lukksepa või paigaldajaga. 	16
Mõnikord ei ava kaugjuhtimispuht ust esimesel katsel.	Kaugjuhtimispuht kasutab raadiosagedussignaali, seega peate olema lukule küllalt lähedal. Minge lähemale ja proovige uuesti.	16

Pidev kasutamine

Tunnus	Lahendus	Lehekülg
Iga kord kui lukustan või lukust vabastan, tööb ENTR kuuldavale kahekordse helisignaali.	See näitab, et patarei hakkab tühjaks saama. On aeg uksemoodulit laadida.	31
Moodulist on hakanud kostma pidev helisignaali.	1. Keerake nupp nullasendisse. 2. Pidage nõu oma lukksepa või paigaldajaga.	20
Puutetundlikud elemendid ei reageeri ootuspäraselt.	Lülitage moodul välja, oodake 3 sekundit ja seejärel lülitage uuesti sisse, et see lähtestada.	20
Puutepaneel ei reageeri ootuspäraselt.	Lülitage uksemoodul välja ja oodake 3 sekundit. Toidet uuesti sisse lülitades hoiduge puudutamast esipaneeli enne, kui moodul tööb kuuldavale helisignaali.	12-19
Lukukeel ei liigu täielikult paika.	1. Tõmmake/lükake ust piida poole ja jälgige, kas probleem laheneb. Kui see on nii, siis pidage nõu lukkseppadega, kuidas reguleerida ust või luku korpust. 2. Kontrollige, kas käsitsi võtit kasutades toimib lukk sujuvalt.	6
Kui mooduli lukustan või lukust vabastan, kõlab tõrkesignaali.	Pidage nõu lukksepa või paigaldajaga, kuidas reguleerida ust või luku korpust.	6
Toiteadapter ei lae uksemoodulit.	Veenduge, et kasutate sihtotstarbelist ENTR-i toiteadapterit, mis tarniti koos lukuga. Tavalised 5 V toiteadapterid EI lae moodulit.	31

Sõrmejäljeluger / Touchpad Reader

Tunnus	Lahendus	Lehekülg
Mul on probleeme seinale kinnitatud lugeri sidumisega.	1. Korrake sidumist, kuni kuulete nii uksemoodulist kui ka seinale kinnitatud lugerist topeltsignaali. 2. Mõnel juhul, kui esineb elektromagnetilisi häireid, on võib-olla vaja korrata sidumist mitu korda, enne kui see õnnestub lõpule viia.	22
Mul on probleeme seinale kinnitatud lugeri ja uksemooduli sidumisega.	Seadke uksemoodul sidumisrežiimi. Selleks vajutage nuppu Add + Code+1 ja seejärel seadke kohe seinale kinnitatud luger sidumisrežiimi. Teil on aega 30 sekundit, seejärel lülitub uksemoodul uuesti ooterežiimi.	22
Seinale kinnitatud lugeri sinine märgutuli vilgub, kuid uksemoodul ei reageeri.	Kontrollige, kas seinale kinnitatud luger on uksemooduliga seotud. Selleks korrake sidumist – kui see on lõpule viidud, kuulete mõlemast seadmest topeltsignaali.	25
Puutepaneel ei võta vastu minu sisestatud PIN-koodi.	1. See konkreetne kood on seadme mälus juba olemas. 2. Veenduge, et PIN-koodis on 4–10 numbrikohta.	25

Tunnus	Lahendus	Lehekülg
Vahetasin patareid välja, aga kui vajutan nuppu „5“, ei juhtu midagi.	Kõigepealt peate sisse lülitama seinale kinnitatud lugeri. Selleks vajutage nuppu „#“ ja hoidke seda 5 sekundit all.	27
Minu 5-aastase poja ja tema vanaema sõrmejäljel ei toimi enam sõrmejäljelugeri.	Laste ja vanemate inimeste sõrmejäljed muutuvad. Kui nii juhtub, tuleb sõrmejälje õpetamist nende puhul korrata. Teise võimalusena saavad nad kasutada PIN-koodi.	30
Sõrmejäljelugeri puutepaneeli nupud ei toimi korralikult.	Palun valige „Setting mode --> Device --> Device“ (Seadistusrežiim --> Seade --> Seade), et vaadata toote versiooni. Lisateabe ja edasiste tegevusjuhiste saamiseks võtke ühendust oma lukksepa või paigaldajaga.	6

Mobiilrakendus


Tunnus	Lahendus	Lehekülg
ENTR-i mobiilrakenduse ühendus uksemooduliga on katkenud ja/või ma ei leia rakenduses oma lukku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veenduge, et teie telefon ühildub Bluetooth 4.0-iga ja et telefoni mudel ja operatsioonisüsteemi versioon on ENTR-i jaoks heaks kiidetud. 2. Värskendage rakendus. 3. Samaaegselt saab ENTR™-iga ühendatud olla ainult üks telefon. Võib-olla on ENTR-iga juba ühendatud teise kasutaja telefon. Kui see on nii, siis sulgege rakendus ükskõik millise muu kasutaja telefonis. 4. Sulgege rakendus, lülitage välja telefoni Bluetooth. Seejärel lülitage Bluetooth uuesti sisse ja avage rakendus. 5. Lülitage uksemoodul välja ja seejärel uuesti sisse. 	38
Uuendasin oma mobiiltelefoni operatsioonisüsteemi, aga ENTR-i rakendus ei tööta ikka õigesti.	Kui olete luku omanik, siis desinstallige rakendus ja seejärel installige see uuesti. Seejärel avage rakenduses „My Locks“ (Minu lukud) ja valige luku taastamine. Kasutage luku taastamiseks omaniku parooli. Kui olete kasutaja, siis paluge luku omanikul väljastada uus võti.	38
Mul ei õnnestu omaniku seadmist lõpule viia, sest ma ei saa skannida ENTR-i pakendil olevat ruutkoodi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veenduge, et teil on olemas toimiv internetiühendus. 2. Proovige sisestada mooduli seerianumber käsitsi (IFEU000xxxx...). 3. Avage probleem veebisaidil www.entrlock.com. 	38
Tekitasin uue kasutaja jaoks võtme, kuid kasutaja ei näe, et võti oleks saadaval, ehkki kasutaja asub luku Bluetoothi leviulatuses.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Et samaaegselt saab ENTR™-iga ühendatud olla ainult üks telefon, siis kontrollige, kas olete oma rakenduse sulgenud. 2. Kontrollige, kas viisite võtme loomise lõpule ja valisite nupu „Active“ (aktiivne). 3. Veenduge, et uuel kasutajal pole möödunud aegumistähtaeg, mille sellele võtmele seadsite. 	38
Mul ei õnnestu avada ust 10 meetri (jardi) kauguselt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakendus toimib Bluetoothi ühenduse kaudu, mida võib mõjutada keskkond. 2. Nii turvalisuse kui ka funktsionaalsusega seotud põhjustel ei tohiks ideaalne kasutuskaugus ületada 5 m uksest. 3. Proovige liikuda uksele võimalikult lähedale. 	38
Ma saan kummalisi tõrketeateid ja/või rakendus jookseb töötamise ajal kokku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veenduge, et kasutate ENTR-i rakenduse jaoks toetatud mobiilseadet ja operatsioonisüsteemi. 	37

Puhkepäevarežiim

Automaatne lukustamine ja nupu kasutamise järgsed ohusignaalid keelatakse. Patarei märgutuli vilgub iga 20 sekundi tagant.


1

Aktiveerimiseks puudutage ekraani peopesa või sõrmedega 3 sekundit.

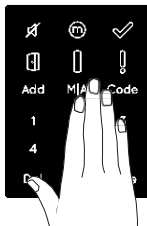


2

Vajutage nuppu [Cfg].

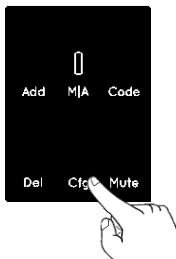


3

Numbrinuppudes süttib valgus. Sisestage [PIN-kood] → [#]. Numbrinuppude valgustus vilgub.

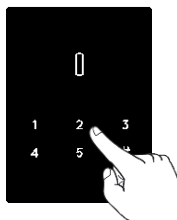

4


Puhkepäevarežiimi aktiveerimiseks ja väljalülitamiseks vajutage nuppu [5].

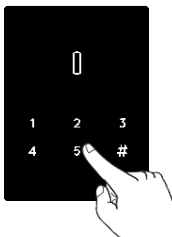

Puhkepäevarežiim on aktiveeritud.



Puhkepäevarežiim on välja lülitatud.

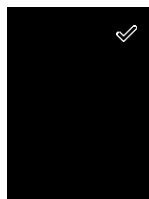

PIIRATUD GARANTII

Käesolevaga tõendab Mul-T-Lock®, et need lõppkasutajad (edaspidi: ostja), kes on ostnud Mul-T-Lock® originaaltoote (edaspidi: toode) Mul-T-Lock®-i volitatud edasimüüjalt (edaspidi: edasimüüja), on saanud toote, mille korral ei ilmne materjalidest ja teostuse kvaliteedist tingitud defekte (edaspidi: defekt) aasta jooksul alates toote ostmisest Mul-T-Lock®-i volitatud edasimüüjalt. Alltoodud tingimuste kohaselt remondib või asendab Mul-T-Lock® toote või selle osa, mille Mul-T-Lock®-i volitatud edasimüüja on pärast selle ülevaatamist tunnistanud defektseks juhul, kui toodet ei ole käideldud mitteettenähtud viisil (alltoodud määratluse alusel).

Mitteettenähtud viisil käitlemine tühistab garantii. Mitteettenähtud viisil käitlemine hõlmab ükskõik millist järgnevat tegevust: paigaldamine ükskõik millise isiku poolt peale edasimüüja; ebaõige paigaldamine, kasutamine/töö/hooldus viisil, mis erineb Mul-T-Lock®-i juhistest ja nõuetest (vaadake allpool); ostja põhjustatud kahjustused; hooletus, liigse jõu kasutamisel tekkinud kahjustused; väänded; purunemised; praod; kriimustused; ükskõik millised vandalismiaktid; edasimüüjast erineva ükskõik millise isiku tehtud parandused või muudatused; võtmete, võtmetoorikute, lukusilindrite, lukkude, heakskiidetud patareide, tarvikute ja muude mittesobivate ja Mul-T-Lock®-i originaaltoodetest erinevate detailide kasutamine. Kogu eelneva on Mul-T-Lock® määratlenud oma äranägemise kohaselt.

Mõned põhilised juhised ja soovitused toote korrektse kasutamise kohta on toodud järgmisel leheküljel.

Käesoleva piiratud garantii kohaselt on Mul-T-Lock®-i ainus kohustus remontida või asendada oma äranägemise kohaselt Mul-T-Lock®-i edasimüüja asukohas kõik tooted ja/või toote detailid, mis Mul-T-Lock® on tunnistanud defektseteks. See piiratud garantii ei anna mingeid muid õigusi ja sellega ei kaasne mingeid muid kohustusi, samuti ei vabasta see ostjat kohustusest võtta ükskõik milliseid sobivaid meetmeid, sealhulgas kindlustust, et vähendada isikute vigastamise või materiaalsete väärtuste kahjustamisega seonduvat riski. Käesolev piiratud garantii puudutab üksnes toote defekte. Mul-T-Lock® kannab kõikidel juhtudel kõik kulud, mis seonduvad toote ja selle paigaldamisprotsessiga.

Et hõlbustada garantiiteenuse kasutamist ja võimaldada Mul-T-Lock®-il garantii õiguslikku alust kindlaks teha, peab ostja esmalt tagastama toote Mul-T-Lock®-ile koos edasimüüjalt ostmist tõendava dokumendiga, kas otse või selle edasimüüja kaudu, kellelt ostja on toote ostnud. Kõik saatmise, käitlemise, sõitude ja teenuste tellimisega seonduvad ja/või muud kõrvalised ja/või asjakohased kulud kannab täielikult üksnes ostja ja need ei kuulu käesoleva piiratud garantii alla.

SOBIVATEST MUL-T-LOCK® ORIGINAALDETAILIDEST ERINEVATE OSADE KASUTAMINE VÕIB TOOTEL PÕHJUSTADA TÕSISEID KAHJUSTUSI JA SEE TÜHISTAB KÄESOLEVA PIIRATUD GARANTII. KÄESOLEVAT PIIRATUD GARANTIID EI SAA LOOVUTADA EGA MUUL MOEL ÜLE ANDA NING SEDA EI SAA PIKENDADA, MUUTA EGA TÄIENDADA.

ASJAKOHASTE SEADUSTE TÄIELIKU ULATUSE KOHASELST ASENDAB KÄESOLEV GARANTII KÕIK MUUD GARANTIID, KAS OTSESED VÕI KAUDSED, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KÕIK MÜÜGIKÕBLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSEGA SEONDUVAD GARANTIID, MIS ON KÕIK SÕNASELGELT VÄLJA JÄETUD JA MILLE EEST KANTAKSE VASTUTUST. MUL-T-LOCK® EI VASTUTA OSTJA KASUMI VÄHENEMISE EGA KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUSTUSTE TEKITAMISE EEST, SAMUTI RAHALISELT HÜVITATAVATE KAHJUDE EEST ISEGI SIIS, KUI SELLISTE KAHJUDE VÕIMALUS ON OLEMAS.



KEY FREE. BE FREE

Mõned põhilised juhised ja nõuded ENTR™-i toodete korrektse kasutamise

kohta Võtmete kaitsmine

- Võtmeid tuleb kasutada üksnes selleks ettenähtud viisil koos vastava lukusilindriga.
- Teie võtmel on kood. Hoidke see kindlas kohas.
- Kasutada võib üksnes Mul-T-Lock®-i originaalvõtmetoorikuid.
- Võtmete koopiad peab tegema Mul-T-Lock®-i volitatud lukksepp ja kasutama selleks Mul-T-Lock®-i võtmete valmistamise masinat.
- Võtmeid tuleb perioodiliselt kontrollida ja füüsilise kulumise tunnuste ilmnemisel tuleb võtmed asendada.

Lukusilindrid

- Paigaldada tohib neid üksnes Mul-T-Lock®-i volitatud edasimüüja.
- Lukusilindreid ei tohi sukeldada vette, neid ei tohi keemiliselt puhastada ega värvida.
- Silindreid tuleb kaitsta mustuse ja tolmu eest.
- Lukusilindreid tuleb kaitsta äärmuslike temperatuuride toime eest. (Välis temperatuur vahemikus -20 °C kuni +80 °C, sisetemperatuur vahemikus -10 °C kuni +50 °C.)
- Lukusilindri võtmekanalit tuleb määrda vähemalt kord aastas (eelistatavalt kasutada Mul-T-Lock®-i heakskiidetud määrdeaineid või kerget masinaõli). Keerulistes kasutustingimustes, äärmuslike ilmastikuolude korral tuleb määrda iga kolme kuu järel.