


Täielik tegevuste nimekiri

Eesti

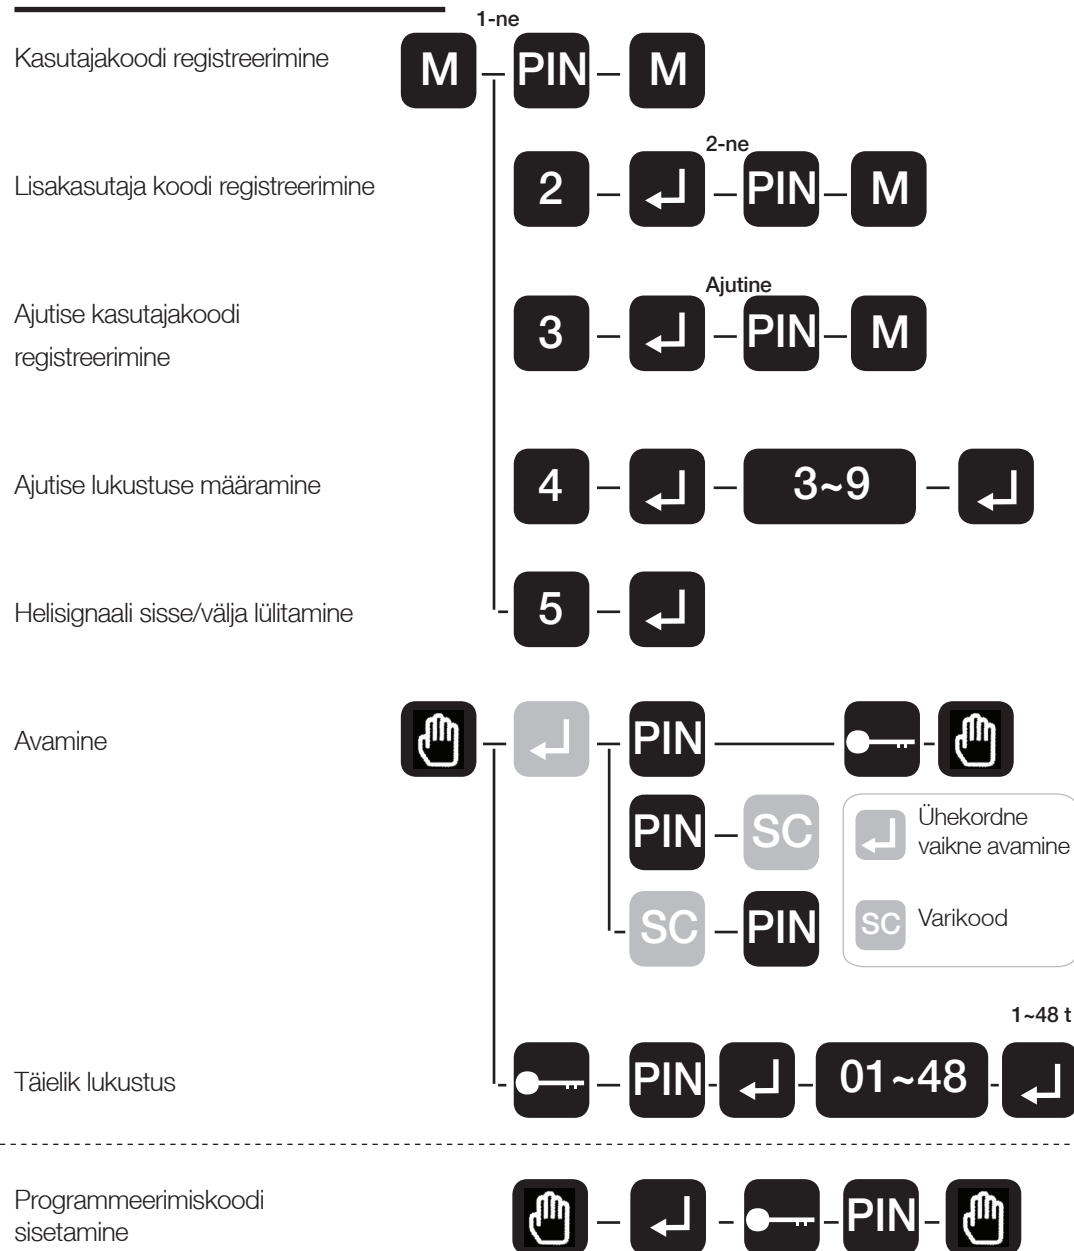

Väärtusta oma vabadust.

Uute Yale tuletõkkeseifide
kasutusjuhend

Mudelid:

YFM-310-FG2
YFM-420-FG2
YFM-520-FG2

Soovitame selle
kasutusjuhendi
alles hoida.

Maaletooja:
ASSA ABLOY Baltic AS
Valdeku 132, Tallinn 11216, Eesti

Tel.: +372 655 9101 / Faks: +372 655 9100
info@yale.ee, info@assaabloy.ee
www.assaabloy.ee, www.yale.ee




An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY

The world's favorite lock



Seifi tutvustus

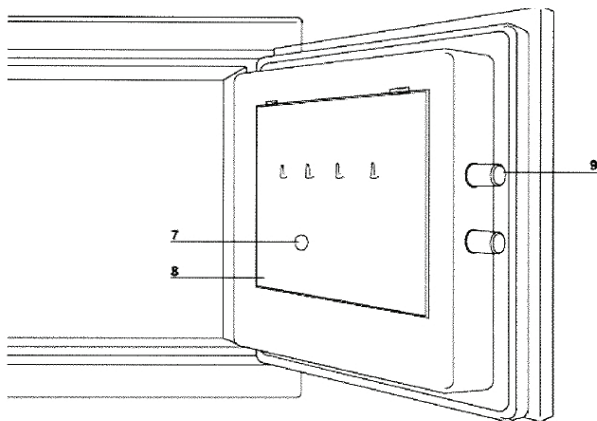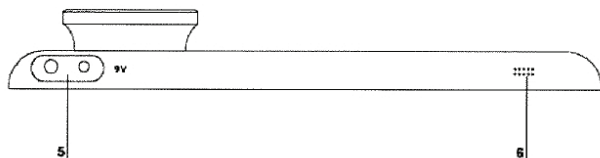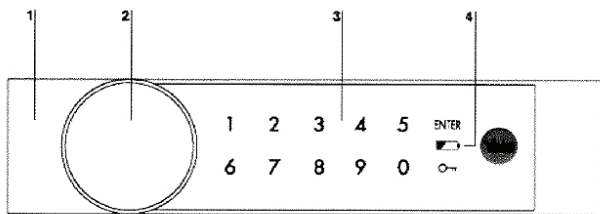


1. Otsaplaat
2. Nupp
3. Puutepaneel
4. Tühja patarei indikaator
5. 9V patarei ühendusklemm
6. Kõlar
7. Programmeerimisnupp
8. Patareihoidik
9. Lukustuspol


Patareide paigaldamine

Seifi kasutamiseks peavad patareid olema paigaldatud. Seif vajab töötamiseks 4 AA (1,5V R06) patareid, mis on seifiga kaasas.


1 Avage seif

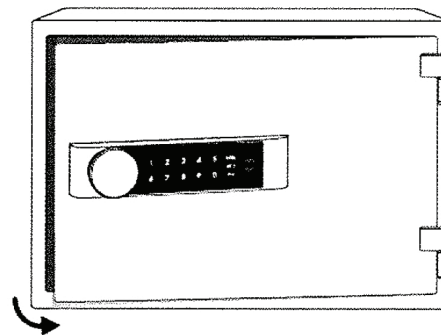

2 Eemaldage ukse tagaseinas asuva patareihoidiku kate

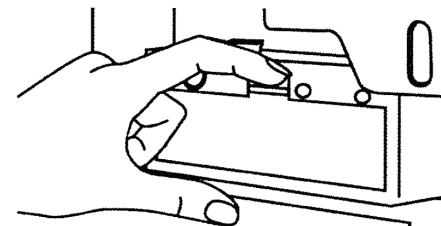


3 Paigaldage patareid vastavalt patareikattel olevale instruktsioonile. Paigaldage patareihoidiku kate

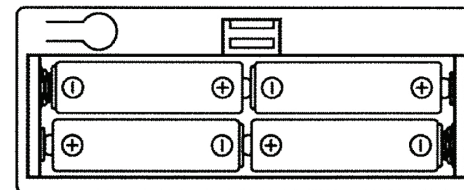


Kasutajakoodi registreerimine


1 Avage seif ja otsige programmeerimisnupp

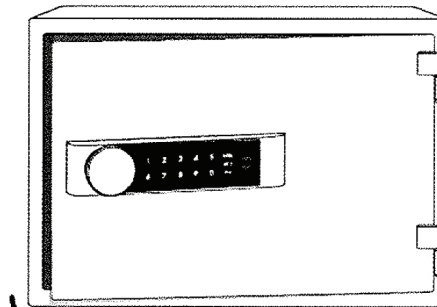


2 Seifi aktiveerimiseks vajutage programmeerimisnuppu

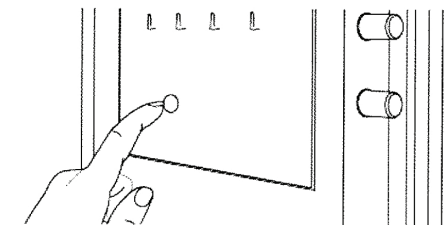

3 Sisestage kood

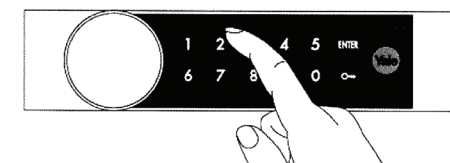

4 Koodi kinnitamiseks vajutage uuesti programmeerimisnuppu

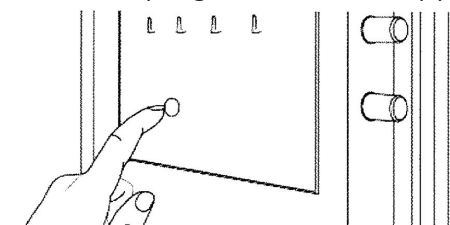

Lisakasutaja koodi registreerimine

Seifi lukustussüsteem võimaldab kasutada kahte kasutajakoodi. Selleks, et registreerida lisakasutaja koodi, tuleb läbida lk. 3 kirjeldatud skeem, kuid vajutada

2 → ENTER peale esimest programmeerimisnupu vajutamist.

Ühekordse kasutajakoodi registreerimine

Ühekordne kasutajakood võimaldab seifi avada ka juhul kui ruumis on kõrvalisi inimesi, kes võivad koodi sisestamist näha.

Selleks, et registreerida ühekordse kasutajakoodi, tuleb läbida lk. 3 kirjeldatud skeem, kuid vajutada

3 → ENTER peale esimest programmeerimisnupu vajutamist.




Ühekordne kasutajakood kehtib vaid üheks sisestamise korraks!




Kasutajakoodid võivad koosneda 3-12 numbrist!

Seifi avamine


1 Puudutage puutepaneeli

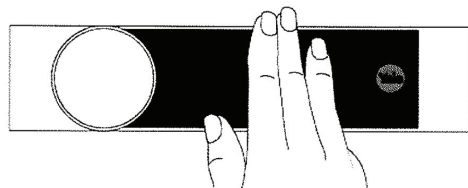

2 Sisestage kood → vajutage

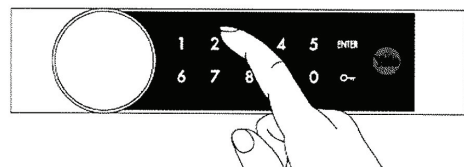


3 Keerake nupp ja avage seif

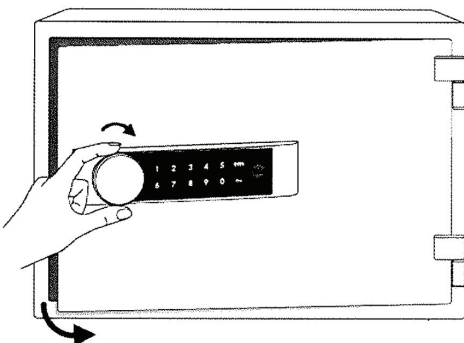


Seifi sulgemine

1 Sulgege seifi uks

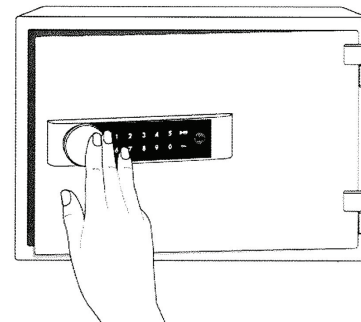

2 Keerake nupp

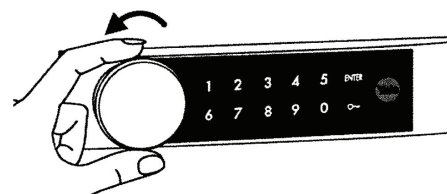


Seifiust sulgedes veenduge, et lukustuspoldid on täielikult lukustatud ja et nupp ei ole avatud asendis.

Varikood


Varikood võimaldab kasutajakoodi ära peita pikema numbrijada sisse. Varikood saab kasutada kas siis enne kasutajakoodi või pärast.

1 Puudutage puutepaneeli

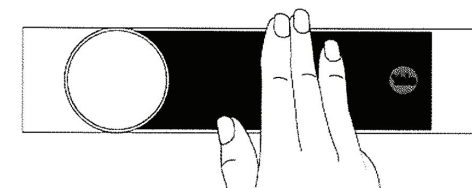

2 Varikood → kasutajakood
→ vajuta
VÕI


Kasutajakood → varikood
→ vajuta

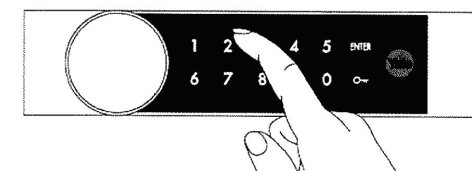


Helisignaali sisse/välja lülitamine

Helisignaali võib ka täitsa välja lülitada.

1 Avage seif ja vajutage programmeerimisnupp

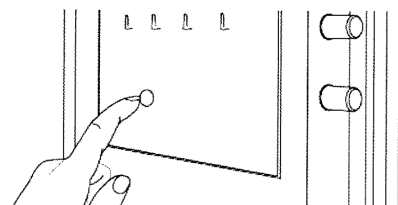


2 Vajutage **5** → vajutage **ENTER**

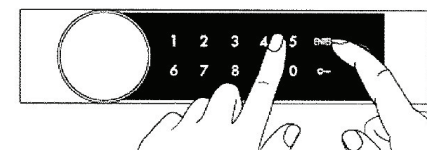

Vaikne avamine

Vaikne avamine võimaldab ajutiselt välja lülitada helisignaali seifist, et tagada teie privaatsust.


1 Puudutage puutepaneeli

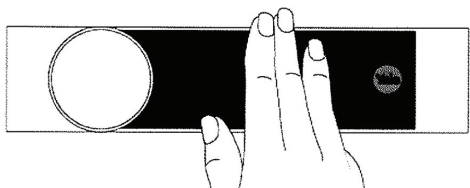

2 Vajutage **ENTER** kaks korda




3 Kasutajakood → vajuta

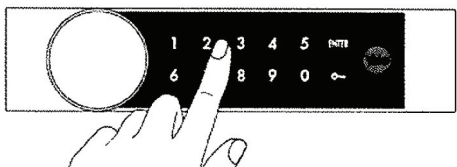

Täielik lukustus

Vajadusel saab keelata 1-48 tunniks igasugune seifi avamine koodi abil.


1 Puudutage puutepaneeli

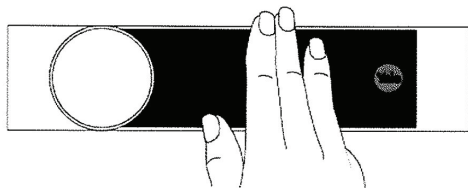

2 Vajutage kasutajakood → vajutage **ENTER**




3 Vajutage **01-48**

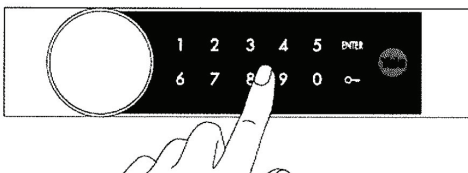

4 Vajutage **ENTER**




 Täieliku lukustuse ajaks seifi paneel lülitub absoluutselt välja. Mitte keegi ei saa sellega opereerida!


Ajutise lukustuse määramine

Kui on 5 korda järjest sisestatud vale koodi, siis seif lukustub vastavalt seadistusele 3-9 minutiks.


1 Avage seif ja vajutage programmeerimisnupp

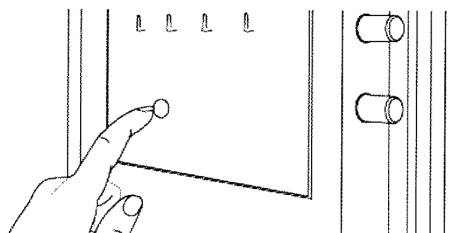


2 Vajutage **4** → vajutage **ENTER**

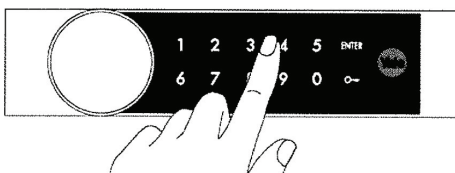


3 Vajutage **3-9**

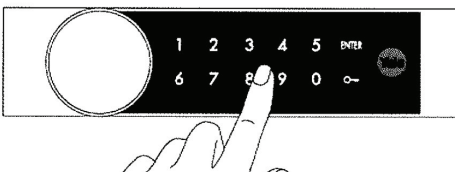

4 Vajutage **ENTER**

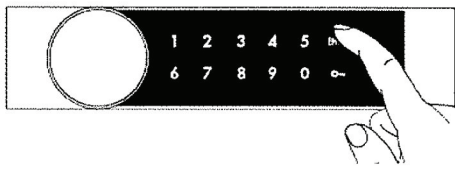


 Ajutise lukustuse ajaks seifi paneel lülitub absoluutselt välja. Mitte keegi ei saa sel hetkel sellega opereerida!


Kui seifi patareid saavad tühjaks

Kui seifi patareid saavad tühjaks, siis saab seifi avamiseks kasutada 9V patareid.


1 Ühendage patarei esipaneeli vasakul all asuvasse pesasse.

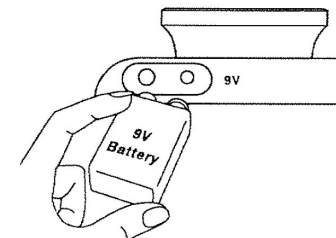


2 Puudutage puutepaneeli

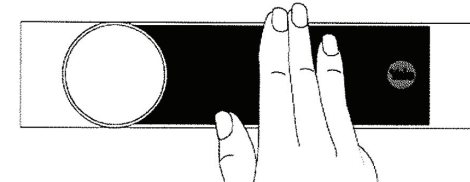

3 Kasutajakood → vajuta

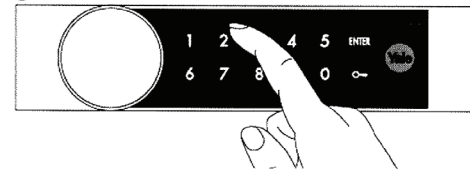

4 Keerake nupp ja avage seif

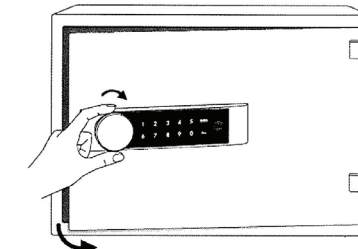

5 Vahetage patareid jälgides lk.3 "Patareide paigaldamise" osas kirjeldatud juhiseid.