



# Koodlukuga seifi kasutusjuhend

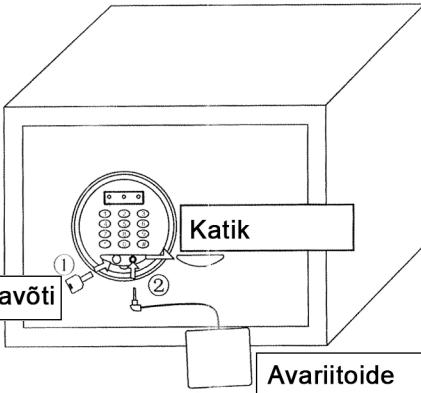

## 1) Hädaavamine võtmega

Eemaldage kate.  
Pange võli võtmeauku ja keerake vötit päripäeva ning hoidke seda lõppasendis

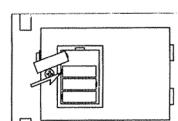


Sisestage 4xAA patareid ukse sisekülgel asuvasse patareipesasse

## Esmakordne seifi avamine/ Avariavamine

## 2) Hädaavamine avariitoite abil

Sisestage avariitoitele 4xAA patareid.  
Eemaldage seifit katik ja ühendage avariitoide külge

\*Märge:  
Tehase kood on 1234




Sisestage tehase kood 1234 ja kinnitage #-ga

Roheline tuli hakkab põlema ja kuulete klöpsatust.  
Seifi avamiseks keerake lukustusrõngast 6 sekundi jooksul


Sisestage 4xAA patareid ukse sisekülgel asuvasse patareipesasse



## Kasutajakoodi määramine:

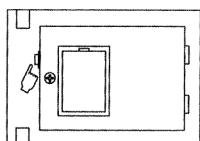

1) Vajutage ukse sisekülgel asuvat punast nuppu 4xAA patareipesa juures



2) Kui kaks korda süttib kollane tuli, siis sisestage oma 3-8 kohaline kood ja kinnitage see nupuga #

3) Kui kollane tuli vilgub kaks korda, siis salvestamine õnnestub

## Kui patareid on tühjaks saanud



Kui punane, roheline ja kollane tuli põlevad korraga, on patareid tühjad ja need tuleb välja vahetada.  
Kui patareid on tühjad ja soovid seifi avada, siis vaata lehe ülemisel poolel avariavamise kohta teavet.

## Ukse avamine koodiga:



Sisestage oma 3-8 kohaline kood ja kinnitage see nupuga #

Roheline tuli hakkab põlema ja kuulete klöpsatust.  
Seifi avamiseks keerake lukustusrõngast 6 sekundi jooksul

## Iselukustuv funktsioon:



3-kordne vale sisestus blokeerib seifi 20 sekundiks ja kõlab alarm



5-kordne vale sisestus blokeerib seifi 5 minutiks ja kõlab alarm