

SSZ 200 Võtmekarp

seinale paigaldamiseks




1 Sulgurkate
2 Avamisnupp

3 Numbrirullikud
4 Kasutuskoodi
lüli

Paigaldus

Võtmeseif sobib nii siseruumides kui ka väljas kasutamiseks.

1. Avage sulgurkate, seadke numbrid algasendisse 0-0-0-0 ja vajutage avamisnuppu. Avage seifikaas enda enda poole tõmmates.
2. Märgistage augud soovitud paigalduskohta.

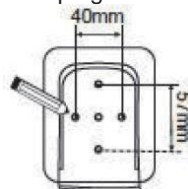

3. Puurige augud.



Tähelepanu!

Veenduge, et valitud puurimispunktis ei ole juhtmeid ega torusid!

4. Paigaldage kinnitused puuraukudesse.



- *Märkus: Kaasasolevad kinnitused ei pruugi sobida soovitud paigalduskoha materjaliga. Sobiva kinnitusvahendid saate ehituspoest.*

5. Hoidke võtmeseifi puureavade juures ja keerake kruvikeerajaga kruvid tüüblitesse. Keerake võti ohutult kinni.

Parooli muutmine

1. Seadke kasutuskoodi lüli asendisse B.
2. Määrake soovitud numbriparool.
3. Seadke lüli tagasi asendisse A. Teie uus numbriparool on nüüd seatud.
4. Sulgege võtmeseifi uks.