



Alusplaadiga ukselingi paigaldusjuhend


Ukselingi paigaldus Abloy 2014 lukuraamile

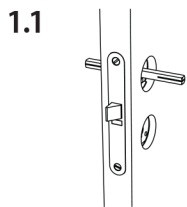


1.1 Asetage ringikara lukuraami sisse.

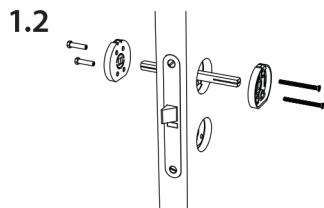


1.2 Paigaldage kaasasolevad ukselingi paigaldusplaadid uksele nii, et ringikara jääks keskele ja alumine sirge serv allapoole nagu joonisel näidatud. Kasutage kinnitamiseks kaasasolevaid kruve ja hülssse.

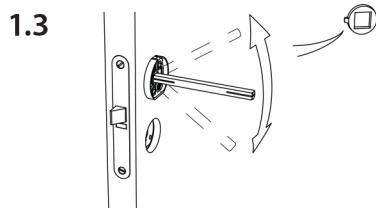

1.3 Keerates ringkara murdke paigaldusplaadid olev nelikant ava ära. Seda on vaja ukselingi tsentreerimiseks.

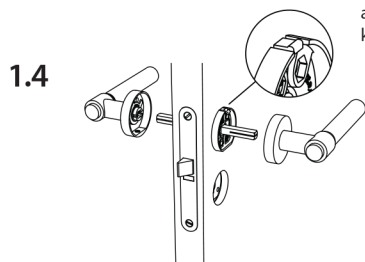


1.4 Asetage ringikara uuesti lukuraami. Kontrollige, kas paigaldusplaadi süvistäatud osa on suunatud nii, et see puutuks kokku käepidemetes oleva tõkkekruviga. Vajutage käepidet tugevalt, nii et see klõpsatab kinnitusplaatidel üleval asuvasse sakk. Paigaldage käepidemed korraga ja veenduge, et on ilusti uksega tasa.

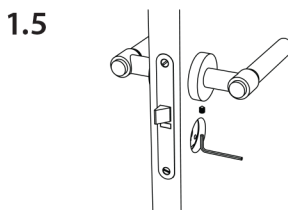


1.5 Kui ukselingid on kinnitusplaatidel kinni, siis kinnitage ukselingid kinnitusplaatide ja ringikara külge kaasasolevate kuuskant kruvidega kasutades kuuskant võtit.


WC-nupu paigaldus Abloy 2014 lukuraamile

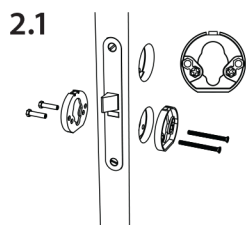


2.1 Kruvige uksele WC-nupu kinnitusplaatid kaasasolevate kruvide ja hülssidega.

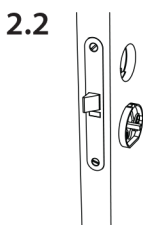

2.2 Tsentreerige WC-nupu kara lukuraamis.

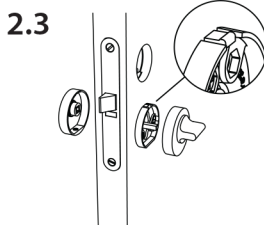


2.3 Kontrollige, kas paigaldusplaadi süvistäatud osa on suunatud nii, et see puutuks kokku WC-nupus oleva tõkkekruviga. Vajutage tugevalt, nii et WC-nupp klõpsatab kinnitusplaatidel üleval asuvasse sakk.

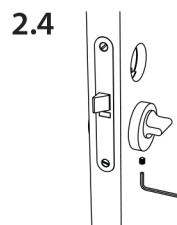


2.4 Kui WC-nupp on kinnitusplaatidel kinni, siis kinnitage see kinnitusplaadi külge kasutades kaasasolevat kuuskant kruvi.


Adapteriga WC-nupu paigaldus Abloy 2014 lukuraamile

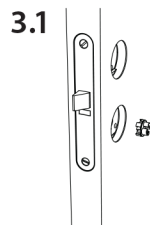


3.1 Asetage adapter lukuraami sisse WC-nupu kohale.

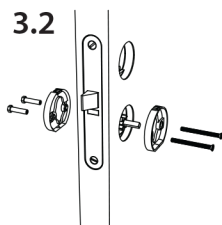

3.2 Kruvige uksele WC-nupu kinnitusplaatid kaasasolevate kruvide ja hülssidega.

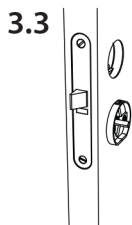

3.3 Tsentreerige WC-nupu kara lukuraamis.

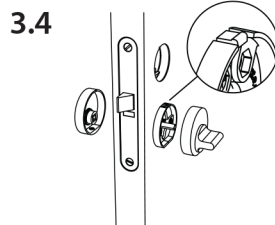


3.4 Kontrollige, kas paigaldusplaadi süvistäatud osa on suunatud nii, et see puutuks kokku WC-nupus oleva tõkkekruviga. Vajutage tugevalt, nii et WC-nupp klõpsatab kinnitusplaatidel üleval asuvasse sakk.




3.5 Kui WC-nupp on kinnitusplaatidel kinni, siis kinnitage see kinnitusplaadi külge kasutades kaasasolevat kuuskant kruvi.


Võtmekilbi paigaldus Abloy 2014 lukuraamile

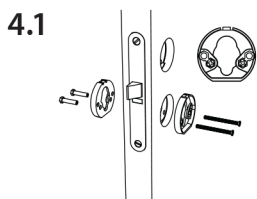

4.1 Kruvige uksele võtmekilbi kinnitusplaatid kaasasolevate kruvide ja hülssidega.

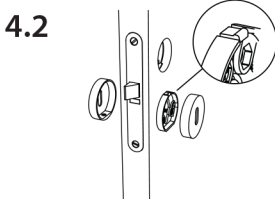

4.2 Kontrollige, kas paigaldusplaadi süvistäatud osa on suunatud nii, et see puutuks kokku võtmekilbil oleva tõkkekruviga. Vajutage tugevalt, nii et võtmekilbid klõpsavad kinnitusplaatidel üleval asuvasse sakk.

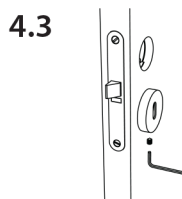

4.3 Kui võtmekilbid on kinnitusplaatidel kinni, siis kinnitage see kinnitusplaadi külge kasutades kaasasolevat kuuskant kruvi.